



GL-5700 · 家庭用 ·

義式磨豆咖啡機



產品使用前，請務必詳閱本說明書，
避免不當使用造成危險或機器故障。



使用安全注意事項

使用前請詳細閱讀「使用安全注意事項」並正確使用。
若忽視內容、操作不當，將導致危險及損害。

1. 使用前請詳細閱讀此說明書並妥善保管。
2. 確保電源電壓與本產品標明的額定電壓相符。
3. 為了防止觸電和火災，請勿將主機、電源線、插頭沖水或浸入任何液體中。
4. 使用咖啡機時應有人監看，不要讓小孩和無自理能力的人接近咖啡機。
5. 在不使用或清潔咖啡機時，請先拔下插頭。在安裝或取下咖啡機的內部零組件及清潔前，需先讓咖啡機冷卻。
6. 若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。若咖啡機有故障或其它原因造成不能正常運作時，請將產品送至原廠或各地維修站檢修。
7. 請不要使用非原廠配件，這樣將會對用戶造成危害或構成潛在危險。
8. 不要在戶外使用本機或在陽光下長時間曝曬。
9. 切勿讓電源線懸掛在桌子邊緣或接觸到高溫表面。
10. 不要將咖啡機置放於熱表面或靠近熱源(如烤箱、火爐)。
11. 不要將咖啡機另做他用，並放置在平穩表面、乾燥環境中使用。
12. 使用潔淨的冷水(純水)注滿水箱，勿在水箱中加入礦泉水、牛奶或其他液體。
※注意：請勿使用自來水、礦泉水、鹼性離子水或礦物質含量高之水源。
13. 拔起電源插頭時，務必由插頭處拔出，切勿拉扯電線。
15. 在煮咖啡的時候，咖啡機的某些部位溫度很高，切勿直接接觸。
※注意：僅限於接觸手柄或旋鈕。
16. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
17. 咖啡機的操作或存儲溫度應該大於0°C。
18. 不要在高溫、強磁場和潮濕的環境中使用咖啡機。
19. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
20. 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
21. 本機帶接地插頭，請確保所用的家庭插座正確接地。
22. 請勿讓咖啡機在沒有水的狀況下運行，以免機器過熱造成損壞及危險。
23. 本電器為家用或類似用途，如下列所示：
 - 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域
 - 農莊
 - 旅館、汽車旅館及其他居住環境之住戶
 - 提供床鋪及早餐型式之環境
24. 電源插頭的灰塵髒汙要定期清除，避免塵埃堆積，因濕氣造成絕緣不良，引起火災。
25. 不可改裝；非專業人員，絕對不可拆解及修理，避免造成火災、觸電、受傷，維修請洽原經銷商或廠商指定之維修站。

警告




注意

熱表面，勿直接碰觸

1. 為了防止熱蒸汽和熱水燙傷身體或造成其他人身傷害，也避免損壞本產品，在您使用本咖啡機煮咖啡或打發奶泡時，請勿取下水箱或漏斗組件。
2. 在您取下漏斗組件煮另外一杯咖啡之前，請確保咖啡機在待機狀態。
3. 如果您想在水箱中加入更多的水，請按下電源開關按鈕 ，四個指示燈熄滅，以確保本產品的電源是關閉狀態。
4. 機器長時間連續運作後，切勿觸摸機器頂蓋，以防燙傷。
5. 集水盒內盛接的為熱水及蒸汽，請小心取倒，避免燙傷。

產品各部位名稱

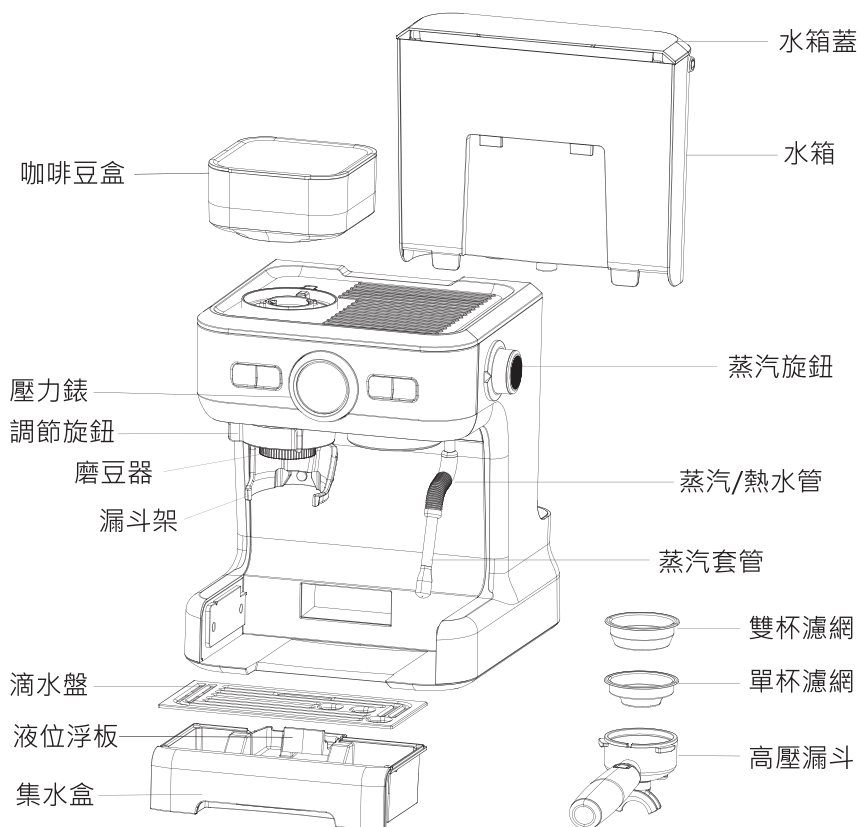


產品規格

型 號	GL-5700
尺寸(含旋鈕)	301(W)x331(D)x412(H) mm
水箱容量	2.7 L
淨 重	9.34 kg
額定電壓/頻率	AC 110V / 60Hz
總額定消耗電功率	1300W
材 質	不鏽鋼、鋁合金、PP、ABS

(規格尺寸皆為人工測量，請容許±5%誤差值)

控制面板

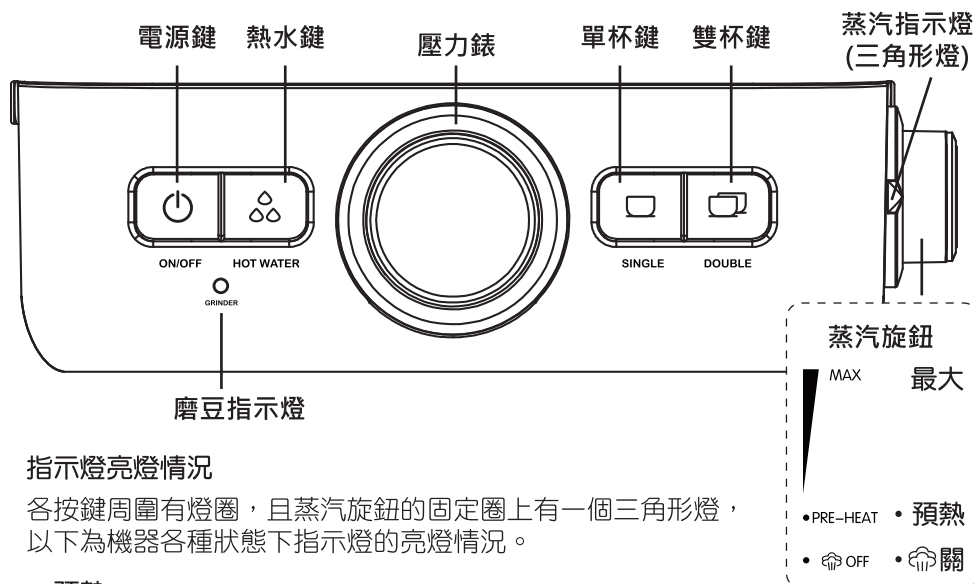

指示燈亮燈情況

各按鍵周圍有燈圈，且蒸汽旋鈕的固定圈上有一個三角形燈，以下為機器各種狀態下指示燈的亮燈情況。

• 預熱：

按壓電源鍵  一次，機器進入預熱模式，四個按鍵指示燈以呼吸燈形式閃爍，顏色為白色。

• 待機模式：

當機器預熱完畢，進入待機模式，四個按鍵指示燈常亮，顏色為白色。

控制面板

• 煮熱水給水模式：

待機模式下，按壓熱水鍵  一次，進入煮熱水給水模式，熱水會從蒸汽/熱水管流出，此時電源指示燈常亮白燈，熱水指示燈以呼吸燈形式閃爍白燈，單杯和雙杯指示燈熄滅。再按壓一次熱水鍵 ，熱水功能停止，或出熱水 200±50ml 後自動停止，恢復到待機模式。

• 煮單杯咖啡：

待機模式下，按壓單杯鍵  一次，進入煮單杯咖啡模式，此時電源指示燈常亮白燈，單杯指示燈以呼吸燈形式閃爍白燈，熱水和雙杯指示燈熄滅。再按壓一次單杯鍵  或等單杯咖啡模式結束，機器進入待機模式。

• 煮雙杯咖啡：

待機模式下，按壓雙杯鍵  一次，進入煮雙杯咖啡模式，此時電源指示燈常亮白燈，雙杯指示燈以呼吸燈形式閃爍白燈，熱水和單杯指示燈熄滅。再按壓一次雙杯鍵  或等雙杯咖啡模式結束，機器進入待機模式。

溫馨提示：當壓力達到9-12bar，
煮出來的咖啡效果較佳。



• 蒸汽預熱：

待機模式下，旋轉蒸汽旋鈕至預熱檔位“•預熱”，此時電源指示燈常亮白燈，熱水、單杯和雙杯指示燈熄滅，蒸汽指示燈(三角形燈)閃爍白燈，此時蒸汽正在預熱，待蒸汽指示燈常亮白燈，蒸汽預熱完畢。

• 打蒸汽：

蒸汽預熱完畢狀態下，旋轉蒸汽旋鈕至最大檔位“最大”，此時電源指示燈常亮白燈，熱水、單杯和雙杯指示燈熄滅，蒸汽指示燈以呼吸燈形式閃爍白燈，此時蒸汽功能正在進行中。把蒸汽旋鈕重新旋轉至預熱檔位“•預熱”，蒸汽指示燈恢復常亮白燈，結束打蒸汽功能。把蒸汽旋鈕旋轉至“•關”位置，機器進入降溫狀態，此時蒸汽指示燈熄滅，待機器泄壓降溫完畢，機器進入待機模式。

• 磨豆功能：

按壓電源鍵  後，磨豆指示燈常亮白燈，說明機器進入磨豆準備狀態，高壓漏斗裝上濾網，放置於漏斗架上，往前推動即可磨豆，再往前推動即停止。磨豆時，磨豆指示燈呈呼吸燈形式閃爍；當磨豆器未組裝時，磨豆指示燈閃爍紅燈，此時無法磨豆請正確裝入磨豆器。

• 磨豆記憶功能（熱水鍵 + 單杯鍵 + 雙杯鍵 同時長按，可恢復預設值）：

當啟動磨豆後，持續將漏斗往前推，機器會發出一聲嗶響，此時機器會自動記憶磨豆秒數，待達到想要的粉量時，再鬆開漏斗，磨豆機將會停止，並發出嗶響，此時磨豆機已經記憶住磨豆的時間。未來啟動後，磨豆將會自動於此次記憶的時間到達後停止。（中途一樣可以點動停止）


控制面板

• 休眠模式：

機器在待機模式下無操作20分鐘，會自動進入休眠模式，此時除電源鍵  外，三個指示燈熄滅，電源指示燈閃爍紅燈數次，蜂鳴器長鳴兩次。在休眠模式下按壓任意鍵可啟動機器重新進入預熱模式。

首次使用

1. 檢查並確保所有附件齊全無損壞。
2. 往水箱內裝滿純水，水位不能超過“MAX”位置。
※注意：請勿使用自來水、礦泉水、鹼性離子水或礦物質含量高之水源。
3. 取高壓漏斗(此時不放咖啡粉)對準漏斗支架扣位，依圖示往右旋轉鎖緊漏斗。

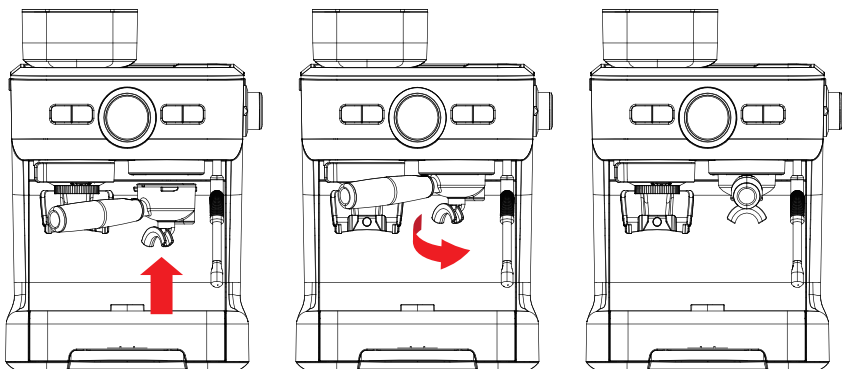

4. 把容器放在滴水盤上，連接電源，按壓電源鍵 ，進入預熱模式，直到機器預熱完畢進入待機模式。
5. 按壓熱水鍵 ，出適量的熱水後，再次按壓熱水鍵  關閉煮熱水功能。
6. 按壓單杯鍵  或雙杯鍵 ，清洗機器管路。
7. 待水停止流出之後，把集水盒的水倒掉。
8. 用溫水把機器可拆卸組件徹底清潔乾淨。

咖啡粉選用&研磨

- 挑選「義式咖啡機專用咖啡粉」或「烘焙過的咖啡豆」研磨使用。
- 烘焙過的咖啡豆，香味約能保持4個星期；研磨後之咖啡粉，香味僅能保持7-8天，請密封收藏、存放於陰涼乾燥處。
- 咖啡豆必須進行細磨，調節旋鈕可調整磨粉粗細，出廠預設「7-10」檔為最適宜粗細。


咖啡粉選用&研磨

- 調節旋鈕檔位數字越大、磨出的粉越粗；檔位數字越小、磨出的粉越細。
- 若使用一段時間，當刀頭磨損、磨出的粉變粗後，可適度調低檔位，使磨出的粉變細。
- 正確的磨粉應該看起來像鹽一樣。
- 如果粉磨得太細，即使加壓，也可能導致咖啡斷斷續續流出或煮不出咖啡。這些磨粉看起來像粉末，而且用手指揉擦時，感覺像麵粉。
- 如果粉磨得太粗，水流過咖啡粉速度太快，有礙提取其濃郁的香味。
- 咖啡豆盒最多約可裝250克咖啡豆。

操作使用

1. 往水箱內裝入潔淨的冷水（純水），水位不能超過“MAX”位置。
2. 插上電源，按壓電源鍵 （蒸汽旋鈕需調至關閉狀態），機器開始預熱，指示燈呈呼吸燈閃爍，至機器完成預熱後，電源指示燈常亮，進入待機模式。
3. 磨豆功能：

按壓電源鍵  通電後，裝上磨豆器，磨豆指示燈顯示常亮白燈，即可進行磨豆，往豆盒裡放入適量的咖啡豆，調節旋鈕調整至合適的檔位，然後把高壓漏斗放到漏斗架上，漏斗輕輕平行往前推，磨豆器即可研磨咖啡豆，接到適當的粉量，再往前推動即停止。

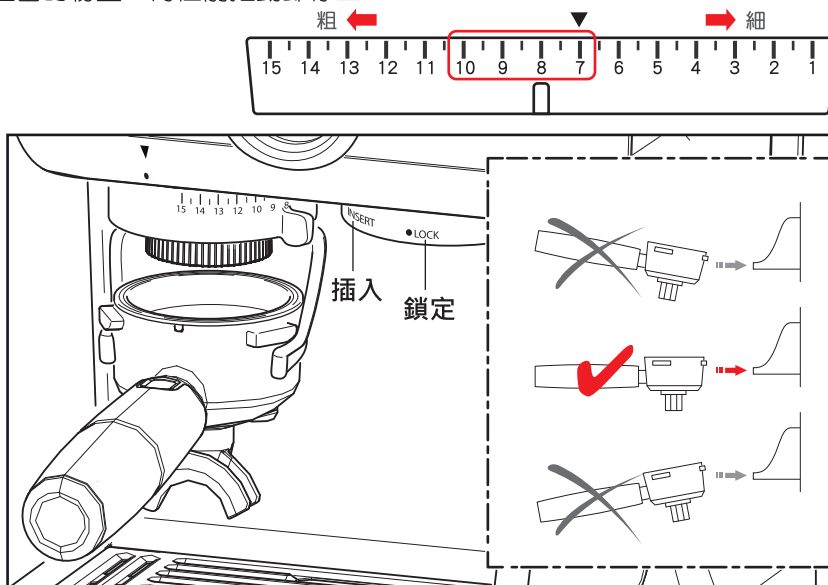

建議：• 「7-10」檔為最適宜粗細，可製作出美味的咖啡。
• 磨豆器每次連續工作時間不宜大於1分鐘。

操作使用

4. 磨豆記憶功能：

當啟動磨豆後，持續將漏斗往前推，機器會發出一聲嗶響，此時機器會自動記憶磨豆秒數，待達到想要的粉量時，再鬆開漏斗，磨豆機會停止，並發出嗶響，此時磨豆機已經記憶住磨豆的時間。未來啟動後，磨豆將會自動於此次 記憶的時間到達後停止。（中途一樣可以點點停止）


※熱水鍵  + 單杯鍵  + 雙杯鍵  同時長按，可恢復預設值。

5. 煮熱水給水模式：

按壓一下熱水鍵 ，熱水按鍵指示燈呈呼吸燈閃爍；熱水從蒸汽/熱水管中流出，重複按壓一下熱水鍵 ，則停止熱水功能，或出熱水200±50ml後自動停止，恢復到待機模式。

6. 煮單杯咖啡：

選用單杯濾網裝上漏斗，裝入13-15克咖啡粉，使用壓粉錘並以10-15Kg的力道壓緊咖啡粉，然後把漏斗組件對準漏斗支架卡位，往右旋入漏斗支架，把咖啡杯放在滴水盤上，接在漏斗下，機器待機模式下，按壓單杯鍵 ，單杯按鍵指示燈呈呼吸燈閃爍；機器開始煮咖啡，此時壓力錶會顯示煮咖啡過程中的壓力參數，當煮完咖啡後，壓力錶指針復位，面板指示燈常亮，恢復到待機模式。（單杯咖啡量30-35ml，約需時20-30秒）

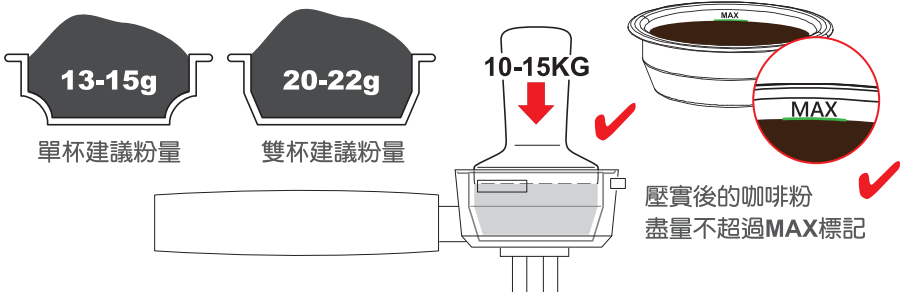

7. 煮雙杯咖啡：

選用雙杯濾網裝上漏斗，裝入20-22克咖啡粉，使用壓粉錘並以10-15Kg的力道壓緊咖啡粉，然後把漏斗組件對準漏斗支架卡位，往右旋入漏斗支架，把咖啡杯放在滴水盤上，接在漏斗下，機器待機模式下，按壓雙杯鍵 ，雙杯按鍵指示燈呈呼吸燈閃爍；機器開始煮咖啡，此時壓力錶會顯示煮咖啡過程中的壓力參數，當煮完咖啡後，壓力錶指針復位，面板指示燈常亮，恢復到待機模式。（雙杯咖啡量60-70ml，約需時25-35秒）

建議：要做一杯可口的熱濃縮咖啡，在煮咖啡前請先預熱機器、漏斗、濾網和杯子，這樣咖啡就不會因為冷的器具而影響風味。

溫馨提示：當壓力達到9-12bar，煮出來的咖啡效果較佳。

操作使用

8. 打蒸汽：

蒸汽旋鈕由“•關”旋轉至“•預熱”，此時蒸汽開始預熱，蒸汽指示燈(三角形燈)閃爍，達到蒸汽預熱溫度後，指示燈常亮，蒸汽旋鈕由“•預熱”旋轉至“最大”檔位，開始打蒸汽，在出蒸汽期間，蒸汽指示燈呈呼吸燈閃爍；當需要暫停打蒸汽功能，蒸汽旋鈕由“最大”旋轉至“預熱”，停止打蒸汽，改為預熱模式；蒸汽旋鈕由“•預熱”旋轉至“•關”，蒸汽指示燈熄滅，機器進行洩壓降溫，當面板指示燈常亮，泄壓降溫完成，機器進入待機模式。

建議：機器打蒸汽功能連續工作5分鐘，需停歇1分鐘，防止機器過熱。

9. 杯量調節功能：

《調節單杯流量》待機模式下，同時長按單雙杯鍵  和  5秒，進入自訂流量模式(單雙杯指示燈同時閃爍)，此時按單杯鍵  (單杯指示燈閃爍、雙杯指示燈長亮)，進入單杯記錄模式，並開始出熱水，再按一次單杯鍵  (單雙杯指示燈恢復閃爍)，停止出水且記錄完成(流量需在20ml-60ml之間才能有效記錄)，記錄完成後，機器恢復自訂流量模式。

《調節雙杯流量》在自訂流量模式下(單雙杯指示燈同時閃爍)，此時按雙杯鍵  (雙杯指示燈閃爍、單杯指示燈長亮)，進入雙杯記錄模式，並開始出熱水，再按一次雙杯鍵  (單雙杯指示燈恢復閃爍)，停止出水且記錄完成(流量需在60ml-100ml之間才能有效記錄)，記錄完成後，機器恢復自訂流量模式。

結束杯量調節功能，按熱水鍵  恢復至待機模式。

注意：

1. 煮咖啡或熱水預熱過程中，蒸汽旋鈕需調至“•關”狀態。
2. 單杯或雙杯的咖啡只能在預熱完成後才能進行。
3. 在煮咖啡過程中可按對應的咖啡功能按鍵停止。
4. 當水箱缺水時，會發出缺水警報，指示燈閃爍，加水後恢復正常。
5. 煮咖啡流量可恢復出廠設置，在待機狀態下單獨長按相應杯量鍵5秒即可。
(按鍵燈閃爍兩下)
6. 打完奶泡後，蒸汽管需即時用濕潤的抹布擦拭蒸汽嘴，並打一段蒸汽，避免牛奶乾硬堵塞蒸汽嘴。
7. 機器打完蒸汽後、洩壓降溫階段中，不能進行煮熱水與煮咖啡功能，待洩壓降溫進入待機狀態後，方能進行。
8. 集水盒紅色液位浮板上浮超過滴水盤時，表示集水盒接近水滿狀態，請即時倒水。


※注意：盒內液體可能仍為高溫，請小心取倒，避免燙傷。

清潔&維護

每次使用完磨豆器，可將其拆卸把剩餘的咖啡豆倒出，並用機器配送的毛刷，清潔磨豆器內殘留的咖啡粉。


提示：本機器的磨豆器可拆卸，詳細拆卸與裝配方式如下：

拆卸方法：

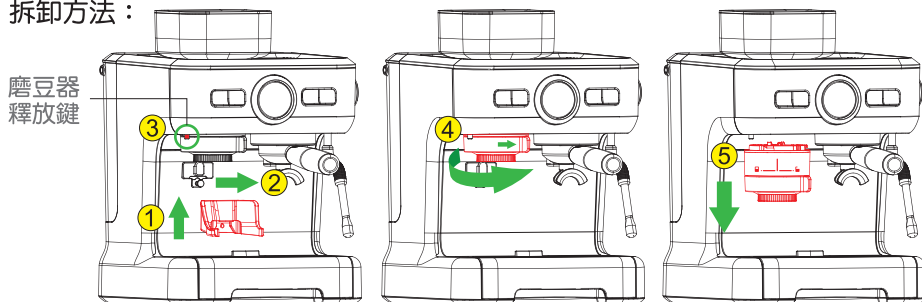

- 步驟①~②. 按圖示方向，移除漏斗架。
- 步驟 ③. 按壓磨豆器釋放鍵。
- 步驟④~⑤. 將調節旋鈕調至最粗檔「15」位置，然後順時針旋轉（從底部看）磨豆器，即可垂直往下拆卸磨豆器。

裝配方法：

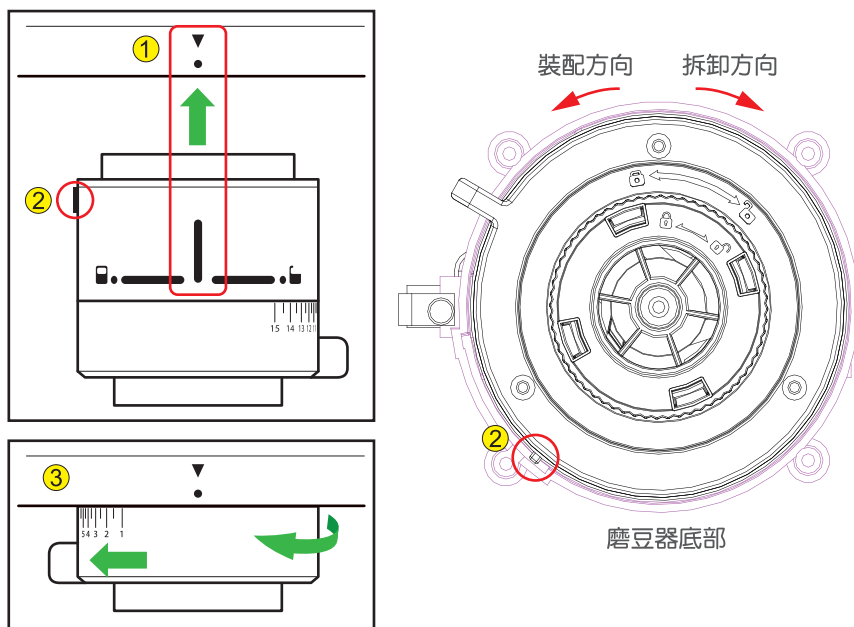

清潔&維護

- 步驟①. 磨豆器垂直標示線對準咖啡機“▼”圖示。
- 步驟②. 凸點“▲”位置對準機器的卡槽位置，垂直裝入。
- 步驟③. 把調節旋鈕調至最細檔「1」位置，完全裝入後，逆時針旋轉（從底部看）裝配，聽到“咔嗒”聲響後，即裝配完成。

警告：

- 清洗前請拔下插頭，讓咖啡機充分冷卻，以防燙傷。
 - 不得將咖啡機或電源線插頭浸入水或其它液體中，以免發生危險。
1. 每次使用完後，把所有可拆卸組件放入水中清洗，必要時可加入清潔液，再用清水沖洗。
 2. 經常用海綿來擦洗咖啡機的外表面、去除髒汙。
※注意：不要使用酒精或研磨清潔劑，切勿把機器浸入水中進行清洗。
 3. 往左轉動拆卸金屬漏斗，去除咖啡渣，用清潔劑清洗漏斗及金屬濾網配件，再用清水沖洗乾淨。
 4. 清洗所有可拆卸的組件之後，再將所有組件擦乾晾乾。
※注意：可拆卸水箱、咖啡豆盒、磨豆器、漏斗架等不能放入洗碗機清洗。

清潔礦物質沉澱

為保證咖啡機使用功能正常及內部水流管路清潔、咖啡口味純正，咖啡機在使用後需定期除垢、清潔維護。

1. 往水箱裝入純水和除垢劑至“MAX”位置（水和除垢劑比例請以除垢劑的使用說明書為準），請使用家用咖啡機專用除垢劑，如果沒有除垢劑，可用檸檬酸代替。
2. 按壓電源鍵  通電後，進入預熱狀態，直到預熱狀態結束，電源指示燈常亮白色。
3. 確保高壓漏斗鎖緊到位。
4. 在漏斗出水口、熱水出水口及蒸汽管口底下放置合適的接水容器（容量2L）。
5. 長按熱水鍵  5秒，機器進入自動清洗模式，清洗過程當中，清潔劑分別會從漏斗、蒸汽管流出，10-15分鐘後，清洗功能完畢，咖啡機自動關機。
6. 水垢清理完畢，請往水箱添加純水，出適量的純水清理各管路，直至清潔劑清理完畢。
7. 清洗完畢，把咖啡機可拆卸組件清洗乾淨，即可繼續使用。

注意：

1. 自動清洗過程中，請在漏斗出水口、熱水出水口及蒸汽管口底下放置合適的接水容器。（容量約2L）
2. 清洗過程中，水泵會間歇啟動/暫停，此為正常現象。

清潔礦物質沉澱

3. 建議用戶運作1000個循環需進行除垢工作，若機器運作累計達到1000個循環時，開機會有提醒信號（四個面板指示燈會呈流水式閃爍紅燈兩次），此時建議用戶進行除垢工作。完成整個除垢循環後，此提示會消失；若除垢功能中途終止，此信號仍會保留提示，直至完成一個除垢循環。

簡易故障排除

狀況	原因	解決方式
機器不運作	插頭沒插	將插頭穩固的插在插座上
	電源未開啟	按壓電源開關鍵  開啟
機器前面板指示燈呈紅色閃爍狀態	水箱未確實安裝	正確安裝水箱
	水箱缺水	水箱加水至MIN水位線以上
機器底部有積水	水箱和集水盒未確實安裝	正確安裝水箱和集水盒
出咖啡後發出嘶嘶聲	此為正常現象，是壓力控制閥正常運作所產生	
漏斗不出咖啡或滴速緩慢、一滴一滴地流	咖啡粉的量過多	調整減少粉量
	咖啡粉太細	適度調整磨豆檔位直至適宜
	壓粉力道過大	勿使用過度力道重複按壓
打蒸汽過程中，電源鍵指示燈紅白燈閃爍	此為煮咖啡功能尚未完成即旋轉蒸汽旋鈕所導致	把蒸汽旋鈕調至“  關”，待煮咖啡功能完成、進入待機模式，方可旋轉蒸汽旋鈕打蒸汽
開機後面板四個指示燈呈流水燈閃爍兩次	此為除垢提醒功能，並非故障	進行除垢工作，完成一個除垢循環後，提示會消失
壓力錶無動作	咖啡粉太粗導致流速太快壓力上不去	研磨粗細度適中的咖啡粉
咖啡無油脂	咖啡豆受潮或咖啡粉太粗	選擇新鮮的咖啡豆和研磨粗細度適中的咖啡粉進行煮咖啡
不出蒸汽	蒸汽功能沒預熱完	蒸汽預熱完畢後，方能打蒸汽
	蒸汽噴嘴堵塞	將蒸汽噴嘴浸水軟化積垢，並配合清潔針清洗蒸汽噴嘴

簡易故障排除

狀況	原因	解決方式
出完蒸汽後不能馬上煮咖啡或煮熱水	出完蒸汽需要洩壓降溫，此時不能進行其他操作	泄壓降溫需要20-30秒，洩壓降溫過程中，集水盒處會有蒸汽泄出，此為正常現象，洩壓降溫後進入待機模式，方能進行煮咖啡或煮熱水功能
磨豆過程中，磨豆指示燈呈紅色燈閃爍，並發出警報聲	堵轉警示	拆下磨豆器，檢查磨豆器內是否有異物
	過熱或超時使用警示	拔掉電源插頭休息10-20分，再接上電源，重新啟動
磨豆器無法運作，且磨豆指示燈呈紅色燈閃爍	磨豆器未確實安裝	正確安裝磨豆器
磨豆器最細檔不出粉	這是正常情況，最細檔為刀盤與刀體嚙合狀態，磨粉極細，這種細粉不適宜做咖啡	按照說明書推薦檔位，7-10檔的咖啡粉粗細度，最適宜煮咖啡，但不同的咖啡豆會有差異

若按以上步驟處理，機器故障仍無法排除，請勿私自拆解機器，可以先電聯再將機器送回原廠或當地維修站檢修。

限用物質聲明書

設備名稱：咖啡機		型號(主型式)：GL-5700				
單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyls ethers (PBDE)
印刷電路板(PCB)	○	○	○	○	○	○
電源線和內部引線	○	○	○	○	○	○
電氣元器件	○	○	○	○	○	○
金屬	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1wt %”及“超出0.01wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。						

各地維修站(務必先電聯再送修)

德軒

02-28973990
台北市北投區承德路七段401巷577號

元崇電氣

02-29543781 0936-055524
新北市板橋區三民路二段204之5號1樓(不修理咖啡機)

新鶯

03-3754676 0933-830126
桃園市中壢區寶豐街17-1號

嘉豪電器

03-4377555 0905-518932
桃園市中壢區龍和二街353號(不修理開飲機)

建詳

03-5422886
新竹市光華東一街76號

國量

037-664223
苗栗縣頭份鎮中華路617號

普鴻(原廠)

04-25378510
台中市潭子區新田里豐興路二段338巷13-3號

環成科技

04-22112557
台中市東區十甲東路518號

至成

04-23376366 0931-318777(沈先生)
台中市烏日區信義街279巷11號

捷登

0973-665588
彰化市南美路399-20號

有信電料

06-2906690 0912-784205(黃先生)
台南市東區崇善路913巷6弄5號

嘉泰

06-2456252
台南市安南區安中路一段189巷93號(由安通一街進入)

宏日發(森普)

06-2451997(李老闆)
台南市安南區同安路80巷45弄6號

和美電器

07-3856632 0911-365007
高雄市三民區應昇路41號

富恩

07-6420739
高雄市林園區中芸三路128之1號

建和電器行

0912-714755
高雄市鳥松區水管路6-1號F棟

遠商

03-8331076
花蓮市國盛五街86號(不修理烤箱、攪拌機)

照弘

03-8528345 0911-276176
花蓮縣吉安鄉文化七街23號

保證書

Giaretti 義式磨豆咖啡機	
型號：GL-5700	經銷商專用章
購買日期：	
保固期限：自購買日起一年	
姓名：	
電話：	
地址：	

親愛的顧客：

感謝您的惠顧，歡迎成為本公司的客戶，即日起您將可以享有本公司的售後服務，請您注意以下事項

1. 本公司銷售的產品均提供一年保固，自購買日開始計算。
2. 維修請附上**保修卡、發票**或列印**網路上的購買紀錄**，以此為依據，若無法提供資料，將以產品上的機身序號判定保固起始日。
3. 產品需要維修服務時，消費者可自行與本公司聯絡，並直接將維修品寄回本公司維修(寄回時請標註維修部收，於箱內留下姓名、電話、地址及狀況描述，並附上購買證明)，待產品修繕後，本公司將會為您寄回。如不方便寄回，請務必先電聯再將產品自行送至各地的維修服務站，待修繕後須自行前往領回。
4. 商品在保固期間內，非人為之損壞(不包含天災)，消費者無須負擔維修費用，而送修產生之運費由消費者負擔，我司亦無提供到府收送服務。
5. 商品本身以外，配件、烤盤、烤網、贈品等，不在保固維修範圍內。
6. 超過保固期後的維修檢測費用，將由本公司工程師判定後電話通知報價詢問是否同意維修，待消費者確認後才進行維修。若經報價後不同意維修，本公司會將商品寄回並收取300元檢測費。
7. 經判定未依正確方法使用，或產品用於娛樂或商業活動將被視為非正常環境下使用或使用不當，將依實際情況酌收維修費用。
8. 維修工作天數，以本公司收到維修品後算起3-7個工作天(不含假日)。
9. 建議使用年限：自購買日起3年。

委製
進口
商

普鴻國際股份有限公司

PU HONG INTERNATIONAL CO.,LTD.

地址：台中市潭子區新田里豐興路二段338巷13-3號

TEL：04-25378510 FAX：04-25385496

