



giaretti®

giaretti®

# Multifunctional Grinder

多功能咖啡研磨機

GL-9237



家庭用 限台灣地區使用

產品使用前，務必詳閱本說明書，  
避免不當方法造成危險或機器故障。

## 各地維修站

德軒

02-28973990  
台北市北投區承德路七段401巷577號

竝匠

02-86846313 0922-040090  
新北市樹林區東豐街49巷22弄36號

新鶯

03-3754676  
桃園市八德區寶豐街17-1號

建詳

03-5422886  
新竹市光華東一街76號

國量

037-664223  
苗栗縣頭份鎮中華路617號

普鴻(原廠)

04-25678510  
台中市潭子區新田里豐興路二段338巷13-3號

環成科技

04-22112557  
台中市東區十甲東路518號

至成

04-23376366  
台中市烏日區信義街279巷11號

捷登

0973-665588  
彰化市崙美路399-20號

有信電料

06-2906690 0912-784205  
台南市東區崇善路913巷6弄5號

嘉泰

06-2456252  
台南市安南區安通路五段81-103號

和美電器

07-3856632  
高雄市三民區覺民路233巷15號

富恩

07-6420739  
高雄市林園區校前路152號

遠商

03-8331076  
花蓮市國盛五街86號

照弘

03-8528345  
花蓮縣吉安鄉文化七街23號

## 保證書

giaretti 多功能咖啡研磨機	
保證期間：自購買日起一年	經銷商專用章
產 品：	
型 號：GL-9237	
姓 名：	
電 話：	
住 址：	


親愛的顧客：

感謝您的惠顧，歡迎成為本公司的客戶，即日起您將可以享有本公司的售後服務，請您注意以下事項

1. 本公司銷售的產品均提供一年保固，自購買日開始計算。
2. 維修請附上**保修卡**、**發票**或列印**網路上的購買紀錄**，以此為依據，若無法提供資料，將以產品上的機身序號判定保固起始日。
3. 產品需要維修服務時，消費者可自行與本公司聯絡，並直接將維修品寄回本公司維修(寄回時請標註維修部收，於箱內留下姓名電話地址及狀況描述，並附上購買證明)，待產品修繕後，本公司將會為您寄回。  
如不方便寄回，也可自行送至各地的維修服務站，待修繕後須自行前往領回。
4. 商品在保固期間內，非人為之損壞(不包含天災)，消費者無須負擔維修費用，而送修產生之運費由消費者負擔，我司亦無提供到府收送服務。
5. 超過保固期後的維修檢測費用，將由本公司工程師判定後電話通知報價詢問是否同意維修，待消費者確認後才進行維修。若經報價後不同意維修，本公司會將商品寄回並收取300元檢測費。
6. 經判定未依正確方法使用，或產品用於娛樂或商業活動將被視為非正常環境下使用或使用不當，將依實際情況酌收維修費用。
7. 維修工作天數，以本公司收到維修品後算起3-7個工作天(不含假日)。
8. 建議使用年限：自購買日起3年。

普鴻國際股份有限公司  
台中市潭子區新田里豐興路二段338巷13-3號  
電話：04-25678510 傳真：04-25675496

## 各部位名稱

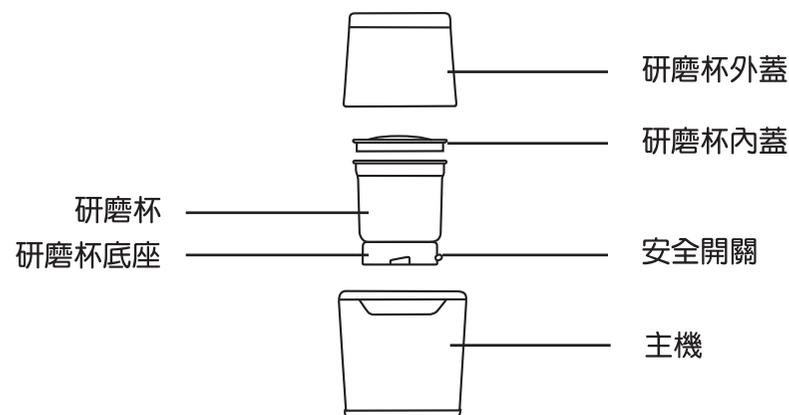

## 產品特點

1. 每分鐘26000轉的高速電機，輕鬆粉碎食材
2. 透明上蓋方便觀察杯內粗細
3. 電機自帶過熱自動停機保護裝置，保證使用安全
4. 與食物接觸的部位均採用食品級安全材質，確保食品安全
5. 食品級304不鏽鋼十字及一字型刀片
6. 可拆卸的研磨杯更容易清洗
7. 安全裝置：須蓋上上蓋才可運轉使用
8. 可依照喜好自行決定研磨的粗細度

## 產品規格

品 名	GL-9237 多功能磨豆機
額定電壓 / 頻率	110V / 60Hz
額 定 功 率	200W
最 大 容 量	60g
材 質	不鏽鋼、ABS

# 使用前的安全注意事項

使用前請詳細閱讀「使用安全注意事項」並正確使用。若忽視標示內容，將會導致發生危險及損害，詳細了解以下標示。

圖示記號的意思  
 ▲ 「警告或提醒注意」的內容。  
 ⊘ 不能做，「禁止」的內容。  
 ● 必須實行「指示」的內容。

- ▲ **警告** 此標示欄的內容為「假定有死亡或受傷的可能性」。  
 ▲ **注意** 此標示欄的內容為「有受傷及僅有物品損壞的可能性」。

▲ 警告	
	不可改裝；非專業修理人員，絕對不可以拆解及修理，避免造成火災、觸電、受傷，維修請洽原購買商或廠商指定之維修站。
	請勿置於幼兒可觸摸的地方，兒童、老人及行動不便者請勿在無人監護的情況下使用。
	為防止觸電，請勿將電主機、電源線及插頭沖水或浸入任何其他液體中。

▲ 注意	
	使用前請確保電源電壓與本產品標明的額定電壓一致。
	請單獨使用6A以上的規格插座，如果與其它電器共用插座，插座線路部分可能會導致異常發熱、起火。
	使用前請務必把主機和部件固定好。
	本產品連續工作不能超過1分鐘，連續工作1分鐘後，必須休息2分鐘後才能使用。 以工作1分鐘休息2分鐘為一個週期，連續工作五個週期後必須間隔30分鐘待電機冷卻後再使用。
	請確保材料不要超過研磨杯容量的三分之二。
	如果產品在使用過程中卡住，請立即切斷電源，拔下電源線，將卡在刀片上面的食材取下並等待機器冷卻，以備下次使用。

# 限用物質聲明書

設備名稱：咖啡磨豆機 Equipment name	主型號 ( 型式 ) : PL-9220 Type designation(Type)					
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組、配線	○	○	○	○	○	○
含X電容、Y電容	○	○	○	○	○	○
微動開關	○	○	○	○	○	○
馬達組(含溫度斷路器)	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
閉端端子	○	○	○	○	○	○
塑料件(塑膠外殼/底座/開關按鍵/束帶/矽質套管/熱縮套管/固定夾)	○	○	○	○	○	○
金屬件(刀片/內膽/研磨杯/螺絲/金屬外殼)	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						
系列型號：	PL-9220	PL-9230	PL-9250	GL-9237	GL-9297	
	PL-7120	PL-7160	PL-7190	PL-9157	PL-9120	

## 簡單故障排除

1. 研磨機不能工作
  - a. 檢查電源電壓/頻率是否與研磨機規格標上所標示的參數一致。
  - b. 仔細檢查插頭是否已經穩固的插在插座上，以及電源其他各處連接是否正確。
  - c. 蓋子是否確實蓋上。
2. 使用時發出異味：初次使用屬於正常現象，使用幾次後不會再出現。若因使用時間過長導致產品產生異味或冒煙，則須停機冷卻45分鐘。
3. 研磨過程中刀片或電機卡住了：切斷電源，用刮勺將黏在刀上的原料移除，同時建議您減少工作量。

## 緊急處理

1. 萬一本產品發生異常時，請先鬆開外蓋，再將電源插頭拔掉；待機器冷卻後，再行檢查原因並適當處理。
2. 假如內部機件發生故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱忱的售後服務。


## 使用前的安全注意事項

⚠ 注意	
	本產品只適用於乾性材料的粉碎，不能攪拌液體。
	本產品工作時嚴禁空載運行或超負荷使用。
	請勿使用鐵器類的硬物刮擦機器。
	在拆卸和清潔元件前，請先拔掉電源。
	清潔研磨杯時請注意，避免被鋒利的刀片割傷。
	研磨杯嚴禁浸入水中水或倒過來沖洗。
	在機器不使用或無人看管時，請拔掉插頭，否則可能發生觸電、漏電、火災的危險。拔起電源插頭時，務必由插頭處拔下，切勿拉扯電源線。
	電源線及電源插頭損壞或鬆弛時請勿使用，避免觸電、短路而引起火災。
	勿將電源線損壞或使之破損、加工、過度彎曲、拉扯、扭轉或放置重物等動作，避免破損導致火災、觸電。
	電源插頭的灰塵髒汙要定期清除，避免塵埃堆積，因溼氣造成絕緣不良，引起火災。
	此產品僅供室內內使用，請勿在室外或行駛的交通工具或船上使用。誤用可能導致損壞。
	請勿放置在不安定的位置或長時間在陽光下曝曬，請確保放置面水平，乾淨及乾燥。

## 使用方法


初次使用本產品，請仔細閱讀並妥善保管此說明書

1. 將需要研磨的食材放入研磨杯，蓋上並按緊研磨杯內蓋。食材容量以沒過刀片但不要超過嚴磨杯容量的三分之二為佳。

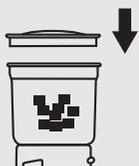


※乾性食材請使用一字刀片  
※濕性食材請使用十字刀片  
※請勿倒入液體


2. 將研磨杯放在主機上，沿順時針旋轉並同時往下壓，擰緊研磨杯，把研磨杯外蓋扣在機器上方。

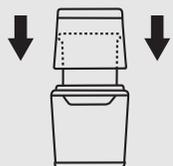

3. 接通電源（確保產品上標明的電壓是否與當地電壓相符）。

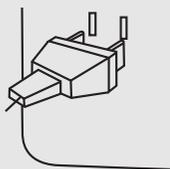

4. 按下研磨杯外蓋（即開關），研磨機開始工作。當食材研磨的粗細度達到您所需的要求時，即可鬆開外蓋，研磨機停止工作。



※產品初次使用會有輕微冒煙或異味屬正常現象，使用一段時間會自動消失。

## 使用注意事項

- 乾磨時請先將原料烘乾，越乾燥嚴磨粉碎效果越好，並使用一字刀片。
- 濕磨時請先將水確實瀝乾，請勿倒入液體，並使用十字刀片。
- 使用中請勿長時間壓著開關，若遇到刀片停止轉動或是食材不翻轉掉落的情況，請輕微晃動一下機身。
- 為防止馬達過熱，連續嚴磨時間請勿超過一分鐘。

## 備註事項

本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

本電器為家用或類似用途，如下列所示。

- 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
- 農莊。
- 旅館、汽車旅館及其他居住行環境之住戶。
- 提供床鋪及早餐類型之環境。

## 維護與保養

清潔：

1. 使用完畢後，請即時從電源插座拔下電源插頭
2. 可用毛刷或吹風機清理研磨杯內的殘餘粉末，並用抹布擦拭乾淨
3. 請小心：刀片邊緣很鋒利，清潔時請注意安全

**※研磨杯嚴禁浸入水中或倒過來沖洗**

保養：

1. 清潔後請放在通風的地方，晾乾後再收起包裝
2. 切勿讓水浸入主機，機器僅可用抹布擦拭，不得用水沖洗，以免漏電及發生故障
3. 產品長時間不使用時，請清潔乾淨，裝入包裝箱中，置於通風和乾燥的地方，以免受潮影響使用