



電子式多功能氣炸烤箱

使用說明書 GL-9833



GL-9833



商品外觀以實物為主



家庭用

產品使用前，務必詳閱本說明書，
避免不當方法造成危險或機器故障。

目錄

| | |
|-----------------|-------|
| 各部位名稱 | P1 |
| 產品規格&介紹 | P1 |
| 使用安全注意事項 | P2-3 |
| 首次使用 | P4 |
| 產品簡介 | P5 |
| 控制面板 | P5-8 |
| 菜單及預設時間與溫度..... | P9 |
| 產品操作說明 | P9-11 |
| 烹飪功能參考表 | P12 |
| 備註說明 | P12 |
| 疑難解答 | P13 |
| 清潔保養 | P14 |
| 限用物質聲明書 | P15 |

各地維修站

(務必先電聯再送修)
德軒 02-28973990
台北市北投區承德路七段401巷577號

元崇電氣 02-29543781 0936-055524
新北市板橋區三民路二段204之5號1樓(不修理咖啡機)

新鶯 03-3754676 0933-830126
桃園市八德區寶豐街17-1號

嘉豪電器 03-4377555 0905-518932
桃園市中壢區龍和二街353號(不修理開飲機)

建詳 03-5422886
新竹市光華東一街76號

國量 037-664223
苗栗縣頭份鎮中華路617號

普鴻(原廠) 04-25378510
台中市潭子區新田里豐興路二段338巷13-3號

環成科技 04-22112557
台中市東區十甲東路518號

至成 04-23376366 0931-318777(沈先生)
台中市烏日區信義街279巷11號

捷登 0973-665588
彰化市崙美路399-20號

有信電料 06-2906690 0912-784205(黃先生)
臺南市東區崇善路913巷6弄5號

嘉泰 06-2456252
臺南市安南區安中路一段189巷93號(由安通一街進入)

宏日發(森普) 06-2451997(李老闆)
臺南市安南區同安路80巷45弄6號

和美電器 07-3856632 0911-365007
高雄市三民區應昇路41號

富恩 07-6420739
高雄市林園區中芸三路128之1號

建和電器行 0912-714755
高雄市鳥松區水管路6-1號F棟

遠商 03-8331076
花蓮市國盛五街86號(目前不修理烤箱、攪拌機)

照弘 03-8528345 0911-276176
花蓮縣吉安鄉文化七街23號

保證書

| 保 證 書 | |
|-----------------|--------|
| 商品名稱：電子式多功能氣炸烤箱 | 經銷店專用章 |
| 商品型號：GL-9833 | |
| 購買日期：年 月 日 | |
| 姓 名： | |
| 聯絡電話： | |
| 住 址： | |

親愛的顧客：


感謝您的惠顧，歡迎成為本公司的客戶，即日起您將可以享有本公司的售後服務，請您注意以下事項

- 本公司銷售的產品均提供一年保固，自購買日開始計算。
- 維修請附上**保修卡、發票或列印網路上的購買紀錄**，以此為依據，若無法提供資料，將以產品上的機身序號判定保固起始日。
- 產品需要維修服務時，消費者可自行與本公司聯絡，並直接將維修品寄回本公司維修(寄回時請標註維修部收，於箱內留下姓名、電話、地址及狀況描述，並附上購買證明)，待產品修繕後，本公司將會為您寄回。如不方便寄回，請務必先電聯再將產品自行送至各地的維修服務站，待修繕後須自行前往領回。
- 商品在保固期間內，非人為之損壞(不包含天災)，消費者無須負擔維修費用，而送修產生之運費由消費者負擔，我司亦無提供到府收送服務。
- 商品本身以外，配件、烤盤、烤網、贈品等，不在保固維修範圍內。
- 超過保固期後的維修檢測費用，將由本公司工程師判定後電話通知報價詢問是否同意維修，待消費者確認後才進行維修。若經報價後不同意維修，本公司會將商品寄回並收取300元檢測費。
- 經判定未依正確方法使用，或產品用於娛樂或商業活動將被視為非正常環境下使用或使用不當，將依實際情況酌收維修費用。
- 維修工作天數，以本公司收到維修品後起算3-7個工作天(不含假日)。
- 建議使用年限：自購買日起3年。

委製
進口商


普鴻國際股份有限公司
PU HONG INTERNATIONAL CO.,LTD.
地址：台中市潭子區新田里豐興路二段338巷13-3號
TEL : 04-25378510 FAX : 04-25385496

各部位名稱

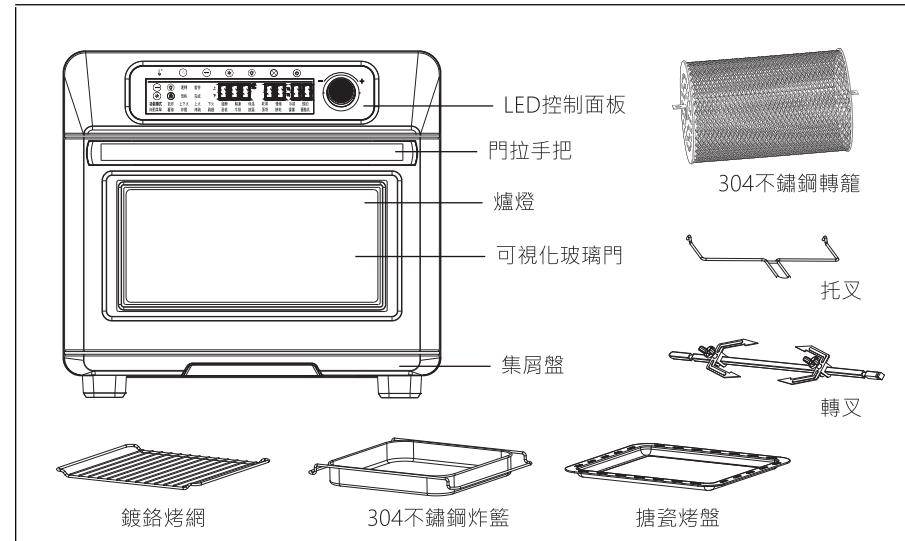

產品規格&介紹

GL-9833氣炸烤箱

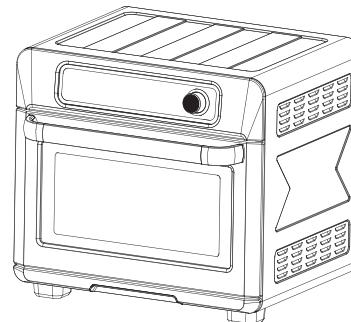

(6根電熱管：上4根管 / 下2根管)

額定電壓/頻率：110V/60Hz

總額定消耗電功率：1500W

容 量：24L

淨 重：10.6kg

商品原產地：中國

商品尺寸：429x403x394mm

材 質：
內膽鍍鋅板、冷軋鋼板+噴漆外殼
鍍鉻烤網、304不鏽鋼炸籃
搪瓷烤盤、304不鏽鋼轉籠

* 規格尺寸皆為人工測量，請容許±5%誤差值

使用安全注意事項

使用前請詳細閱讀「使用安全注意事項」並正確使用。若忽視標示內容，將會導致發生危險及損害，詳細了解以下標示。

⚠ 警告 此標示欄的內容為「假定有死亡或受傷的可能性」。

⚠ 注意 此標示欄的內容為「有受傷及僅有物品損壞的可能性」。

圖示記號的意思

- ⚠ 「警告或提醒注意」的內容。
- 🚫 不能做，「禁止」的內容。
- ❗ 必須實行「指示」的內容。

⚠ 警 告

| | | | |
|--|--|--|---|
| | 不可改裝；非專業修理人員，絕對不可以拆解及修理，避免造成火災、觸電、受傷，維修請洽原購買商或廠商指定之維修站。 | | 請勿置於幼兒可觸摸的地方，兒童老人及行動不便者請勿單獨使用。烤箱使用中請勿離開現場。 |
| | 每次使用前，請檢查電源線及電源插頭，若損壞或鬆弛時請停止使用，並即時送往專業維修據點維修，避免觸電、短路而引起火災。 | | 請單獨使用電源插座為110V/60Hz規格，以免電源插座負載電流過大，導致烤箱運作不正常造成危險。 |

⚠ 注 意

| | | | |
|--|---|--|---|
| | 本電器僅限於家庭使用，嚴禁將烤箱用於食物加熱或解凍以外的其他用途或商業用途。 | | 請勿使用非廠家提供的配件，亦不要將紙板、紙張或塑膠等物品及容器放置爐內。 |
| | 為了防止觸電，嚴禁將電源線、插頭及電烤箱浸入水中或者 other 液體中。 | | 電烤箱在使用時，表面溫度與玻璃門溫度很高，請勿隨意觸摸，為避免灼傷，僅可觸碰旋鈕或把手。 |
| | 加熱物品時，容器內應預留足夠空間，以防液體沸騰溢出，嚴禁將密閉容器放置爐內加熱，可能有爆炸的危險。 | | 請定期清潔烤箱，以防殘留的油脂著火。請使用柔軟的濕布清潔玻璃門，勿用鋒利的清潔器具，以防玻璃門損壞。 |
| | 機器在不使用或無人看管時，請拔掉插頭。拔起電源插頭時，務必由插頭處拔下，切勿拉扯電源線。 | | 此產品僅供室內使用，請勿在室外、行駛的交通工具或船上使用。誤用可能導致損壞。 |
| | 為了避免因使用長電源線而帶來容易被纏住或絆倒的危險，此電烤箱採用較短的電源線。 | | 1. 電源線須小心使用，不得將電源線懸掛在桌子或櫥櫃的邊緣，以免小孩拉扯。 2. 如果電源線損壞，必須由生產商或其維修部或類似的專業人員來更換。 |

限用物質聲明書

設備名稱：電烤箱
主型號（型式）：GL-9833
Equipment name
Type designation(Type)

系列型號：GT-A08823、JK-7423、JK-7923

| 單元 Unit | 限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|---|-------------------------------------|---|
| | 鉛 Lead (Pb) | 汞 Mercury (Hg) | 鎘 Cadmium (Cd) | 六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶) | 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| 電源線組(含分離式電源線組、內部配線、電源線、插頭) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 開端端子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 加熱元件(含電熱管、溫控器) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 馬達組(蔽極式馬達、馬達漆包線、馬達線圈架、馬達漆包線膠帶、矽銅片、馬達配線) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 熱縮套管/玻纖套管 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑料件(門把手、旋鈕、後被腳、線扣、外殼塑料、氛燈蓋、燈座) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金屬件(外殼/內膽/板材/螺絲/配件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電子機板(PCB板) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

清潔保養

1. 清潔烤箱前，請先拔掉插頭，並等待烤箱冷卻後再進行。
2. 用中性清洗劑清洗包括烤架和烤盤在內的所有附件。
3. 不要使用金屬清潔工具、硬毛刷和帶腐蝕性的清潔用品，以免損傷烤盤的搪瓷塗層。
4. 用柔軟的濕布擦拭烤箱內部，再用乾布擦拭乾淨、保持乾燥。
5. 用浸過清潔劑的柔軟濕布清潔玻璃表面。
6. 嚴禁將烤箱浸入水或別的液體中。




使用安全注意事項

| △ 注意 | | | |
|------|---|--|---|
| | 不可將密閉的容器放置氣炸烤箱加熱，以免產生爆炸或危險。 | | 請勿將電烤箱放在瓦斯爐、微波爐旁等高溫環境中使用，並遠離火源 |
| | 請將氣炸烤箱放在乾燥、平坦的地方使用，需與四周保持至少10~15公分的距離。 | | 請勿用金屬片、金屬箔紙覆蓋烤盤或電烤箱的其它部份，以免電烤箱過熱。 |
| | 電烤箱不使用時或清洗前，應將插頭從插座內拔出。 移動或清洗電烤箱時，需待電烤箱冷卻後再進行。 | | 烤箱只能用於烤製可消耗食物，不得將大塊食物、金屬物品或易燃物品放入烤箱中燒烤，以免引發火災或其他危險。 |
| | 如果使用電烤箱時接觸易燃物品，如窗簾、織物等，或被易燃物品覆蓋，可能引發火災。 | | 不可使用金屬洗碗刷清洗烤箱，洗碗刷上的金屬絲可能會斷落並接觸到電器元件，帶來觸電危險。 |
| | 關閉電烤箱時，請先將計時器旋鈕轉到「關」的位置，然後把插頭從插座中拔下來。 | | 食物不能集中放置在烤網架或食物盤的局部，須均勻放置，重量不超過3.5kg。 |
| | 請勿使用未經製造商認可的配件，可能會導致人身傷害。 | | 玻璃門完全打開後，請勿在玻璃門上放置任何物品。 |
| | 電烤箱門由鋼化玻璃製成。 請不要刮花門的表面，如果有刮花或刻痕現象，請停止使用並與客服聯繫。 | | 電源線屬於Y連接器具，如果電源線損壞，為了避免危險，必須由製造商、其維修部或類似部門的專業人員更換。 |
| | 使用本產品時請小心，避免被鋒利的邊緣劃傷。 | | 本產品不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。 |
| | 如須取出配件或者移動烤箱，請先切斷電源並使用烤箱專用手套。 | | 使用本產品時，如果電路超載，可能導致烤箱運作不正常，烤箱應單獨使用一條線路。 |

※使用過程中，主機、烤盤、集屑盤和玻璃門會變燙，同時在烹飪結束後，主機、烤盤、集屑盤和玻璃門的溫度仍然很高，請勿觸摸，以免燙傷。

此符號表示：使用本產品時，表面溫度很高，小心燙傷。

首次使用
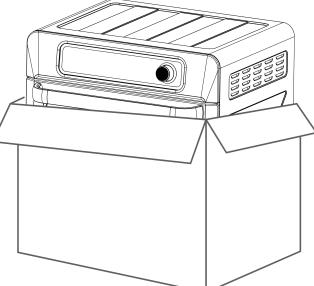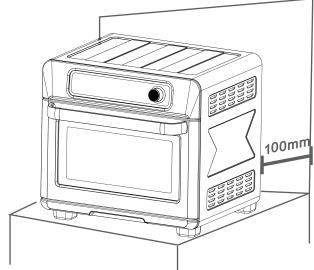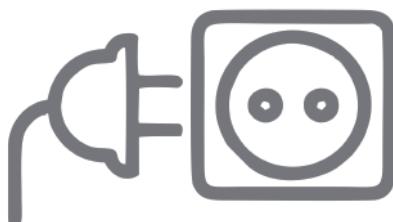
| | |
|---|---|
|  | <p>1、除去所有包裝，以及旋鈕或控制面板上的塑封紙。</p> |
|  | <p>2、氣炸烤箱放置平穩的桌面上，烤箱背面離牆壁至少10公分以上，保持桌面整潔、無易燃物品。</p> |
|  | <p>3、檢查電源、插座等，確認符合產品使用說明書的要求，然後接通電源。</p> <p>4、首次使用，氣炸烤箱會散發出異味或冒煙現象，這是塗抹在發熱管上起保護作用的油遇熱而引起的，屬於正常現象，保護膜均通過食品安全檢測，建議先將氣炸烤箱空燒。 空燒方法：建議上下火設定最高溫230°C空燒15-20分鐘，起到殺菌和去除異味的作用。</p> |

※請盡量不要使用延長線，如要使用，請使用最高規格延長線1650W並單獨使用，請勿同時使用其他設備以防跳電。

疑難解答

| 出現的問題 | 需確認的事項 | 解決方法 |
|---------------------------|---|--|
| 產品不運作，且無提示音、螢幕無顯示。 | 電源插頭是否插接上 電源插頭是否接觸良好 元器件是否損壞 | 電源插頭插入插座。 請更換電源插座。 請諮詢客戶服務中心由製造廠或指定維修中心維修。 |
| 產品不運作，有提示音、螢幕在插入電源插頭時有顯示。 | 是否正確操作 元器件損壞 | 請詳細閱讀說明書。 請諮詢客戶服務中心由製造廠或指定維修中心維修。 |
| 電熱管有時變紅有時不變紅 | 正常現象，請放心使用 | 電熱管受溫控器的控制，當到達設置的溫度時，電熱管會短暫熄滅。 |
| 箱內有溫度，但看不到電熱管變紅 | 正常現象，請放心使用 | 受室內光線影響，有可能看不到電熱管變紅。 |
| 首次使用烤箱，箱內冒煙 | 正常現象，請放心使用 | 首次使用時，箱內油脂須加熱燒掉，在此過程中有冒煙現象。 |
| 爐燈不亮 | 爐燈控制開關是否打開 爐燈已損壞 | 請觸碰“  ”打開爐燈。 請諮詢客戶服務中心由製造廠或指定維修中心維修。 |
| 漏電 | 接地良好 插座無接地 | 停止使用，請諮詢客戶服務中心，由製造廠或指定維修中心維修。 請修改線路並保證室內接地良好。 |
| 有異味 | 如有靜電現象 爐內和附件是否清潔 爐內是否有雜物 電源線是否損壞 | 是否有接地裝置，或穿著絕緣衣物鞋類。 清潔乾淨並烘乾後使用。 清除雜物後使用。 避免電源線接觸發熱部分。 |

烹飪功能參考表

| 功能 | 預熱 | 建議食物數量 | 建議配件 | 建議烹飪的層數 |
|----|----|---------------|--------|-----------|
| 薯條 | 是 | 980 克 | 炸籃 | 2 |
| 雞翅 | 是 | 1038 克 (26 隻) | 炸籃 | 2 |
| 牛排 | 是 | 190 克 | 烤盤或者烤網 | 2 |
| 披薩 | 否 | 10 寸 | 烤盤或者烤網 | 3 |
| 吐司 | 否 | 6 片 | 烤網 | 2 或 3 |
| 蔬菜 | 是 | 取決於所選食物 | 烤盤或者烤網 | 3 |
| 烘焙 | 是 | | 烤盤或者烤網 | 3 |
| 炙烤 | 是 | | 烤盤或者烤網 | 2 |
| 烤雞 | 是 | | 烤盤或者烤網 | 4 |
| 果乾 | 否 | | 烤網 | 1 或 2 或 3 |
| 保溫 | 否 | | 烤盤 | 2 |
| 發酵 | 否 | | 烤盤 | 3 |

備註說明

- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 本電器為家用或類似用途，如下列所示：

 - 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域
 - 農莊
 - 旅館、汽車旅館及其他居住行環境之住戶
 - 提供床鋪及早餐類型之環境


注意：

本公司保留對產品的設計更改權，您購買的產品可能已做改進而與本書不完全一致，但不會改變其性能及使用方法，敬請放心使用。

產品簡介

- 1、24L大容量，創造無限可能，多層同時烘烤，滿足大家庭使用。
- 2、採用全新 360° 熱迴圈技術、1500W大功率，全面滲透食物，上色快、表皮酥，口感飽滿豐富。
- 3、內置可拆防爆爐燈，烹飪過程清晰可見。
- 4、背部集中性散熱，位置安全、高效。
- 5、門感測器，在烹飪期間開門，氣炸烤箱轉籠會自動暫停，關門即恢復烹飪程式。
- 6、雙玻璃門設計，雙倍隔熱效果。
- 7、滿足一機多用，超高性價比。
- 8、外置式集屑盤，輕鬆取出清潔油垢碎屑。
- 9、防滑腳墊，平穩放置，更加安心。

控制面板

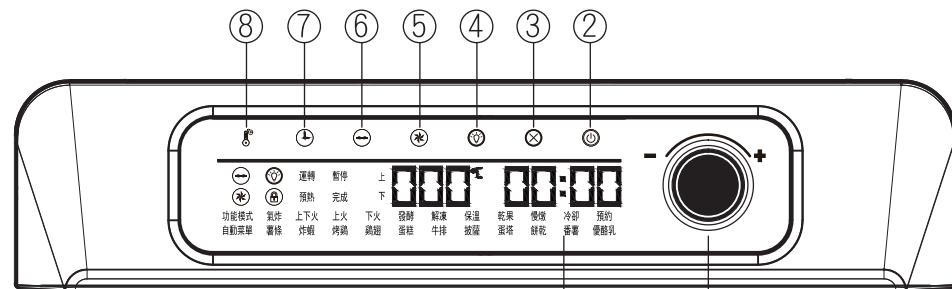

① 選擇確認旋鈕 ⑨ :

- 1、旋轉為”選擇菜單”及”調節溫度/時間”；
- 2、壓按為”確認”，確認當前選擇。當時間確認完後，
- 3、再按一次確認，直接進入烤箱運行狀態。

控制面板

② 電源鍵 ⊕ :

通電後，只有電源鍵閃爍，其他都是熄滅狀態(待機狀態)。

1、按一下，機器會“嘀”一聲，顯示幕中的所有圖示全部亮起
2秒，2秒後首先進入菜單欄“氣炸”功能閃爍，其他菜單也
同時亮起，中間的橫條也會亮起，但不閃爍；此時機器處於
初始設置模式。

2、烤箱在其他亮屏狀態下，按一下，此時直接進入關機，進入
待機狀態，此時只有電源鍵閃爍。

③取消鍵 ⊖ :

通電後，進入初始設置狀態，此時取消鍵 ⊖ 常亮。

1、按一下取消鍵，取消當前已有的設置狀態，進入開機初始狀態。
2、**長按3秒後，烤箱進入童鎖模式**，此時烤箱其他鍵(除取消鍵
和電源鍵)都無法操作。
3、取消鎖定模式，再次按一下取消鍵即可或者按一下電源鍵直
接關機。


④爐燈鍵 ☺ :

1、當短按爐燈鍵(1秒後鬆開)，爐燈會長亮，此時只能手動關閉。
2、電源關閉時，如爐燈有亮，爐燈需要同步關閉。
3、只有在按了電源開關接通電源後才能啟動與關閉，不然此鍵
不運作。
4、**靜音模式：當長按爐燈3秒後，會進入靜音模式**，此時所有的
操作都沒有聲音。當再長按3秒後，恢復正常；或者重新開機
恢復聲音正常。

產品操作說明

- 觸碰溫度鍵 ，旋轉旋鈕、調節溫度，按下旋鈕確認當前溫度。
- 當有上下火功能時，首先進入溫度調節上火調節，旋轉旋鈕、調
節溫度，按下旋鈕確認當前溫度並進入下火調節，旋轉旋鈕、調
節溫度，按下旋鈕確認下火溫度。

3. 設定時間

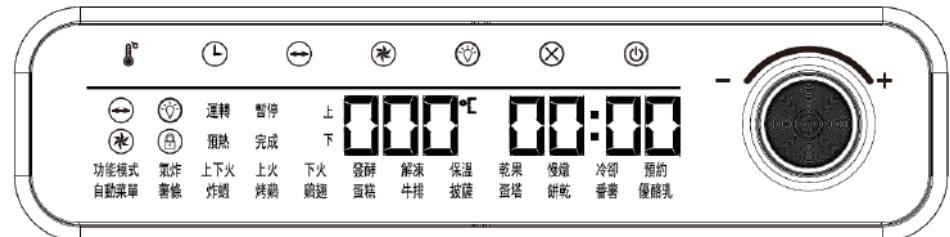

- 觸碰時間鍵 ，旋轉旋鈕、調節時間，按下旋鈕確認當前時間。

4. 烹飪開始

當時間確認後，按旋鈕 “


5. 烹飪結束

氣炸烤箱結束烹飪後，蜂鳴器會發出提示音，顯示幕顯示“完成”
提醒食物烹飪結束，結束後，請佩戴專業烤箱手套把食物取出。


注意：

- 在烹飪濕氣較多的食材時，門玻璃處會出現一定的霧氣，屬正常現象，待工作一段時間後霧氣便會消失。
- 工作結束後風扇會繼續運行4分鐘散熱。

產品操作說明

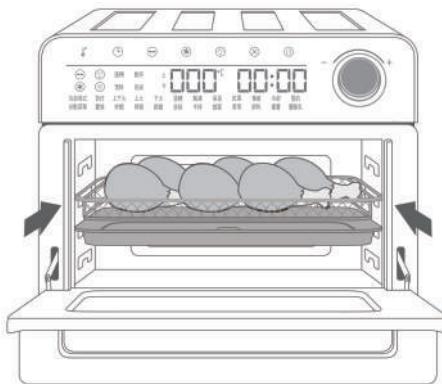

②將食物放在對應的配件上，請佩戴專業烤箱手套把食物放入氣炸烤箱。

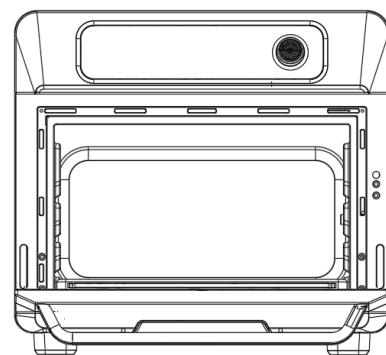

③烤箱有三層凹槽位，裝有食物的配件放置位可參考“烹飪功能參考表”



④選擇所需的菜單功能，每一個菜單會有對應的預設時間和溫度，
● 旋鈕確認溫度和時間，再按 ● 旋鈕，開始烹飪，若需要調節時間和溫度，可按照以下操作指示自行調節。

2. 設定溫度



控制面板

⑤ 热風鍵 ⚡ :

通電後，進入設置初始狀態，此時熱風鍵 ⚡ 常亮。

- 1、任何狀態下，都能切換熱風 ⚡ 功能，即開啟和關閉。
- 2、通電後，選擇對應菜單時，
如有預設開啟熱風功能，此時顯示幕中熱風燈 ⚡ 亮起。
如沒有預設開啟熱風功能，此時顯示幕中的熱風燈 ⚡ 不亮。
- 3、鎖定狀態下，此時按此鍵無反應。
- 4、當打開門時，熱風負載不會斷開，會繼續運作。

⑥ 轉叉鍵 ⚡ :

通電後，進入設置初始狀態，此時轉叉鍵 ⚡ 常亮。

- 1、任何狀態下，都能切換轉叉 ⚡ 功能，即開啟和關閉。
- 2、通電後，選擇對應菜單時，
如有預設開啟轉叉功能，此時顯示幕中的轉叉燈 ⚡ 亮起。
如沒有預設開啟轉叉功能，此時顯示幕中的轉叉燈 ⚡ 熄滅。
- 3、鎖定狀態下，此時按此鍵無反應。
- 4、當打開門時，轉叉負載會斷開，關上門後，轉叉繼續轉起。

⑦ 時間鍵 ⏱ :

通電後，進入設置初始介面，此時時間鍵 ⏱ 常亮。

- 1、當選擇菜單確認後；按一下，進入時間調節，
此時 00:00 閃爍，再按一下確認當前時間。
- 2、鎖定狀態下，此時按此鍵無反應。
- 3、當菜單沒有確認，直接進入時間調節，此時按一下，會確認
當前菜單功能，並進入時間調節，此時 00:00 再按一下確

控制面板

認當前時間。

4、工作狀態下，時間調節超過5秒沒有確認，自動預設調整的時間

5、達最大或最小的時候繼續旋轉調節，時間為最小或最大。

⑧ 溫度鍵

通電後，進入設置初始界面，此時溫度鍵  常亮。

1、當選擇菜單確認後；當有上下火功能時，此時溫度顯示為 $\text{上 } 000^{\circ}\text{C}$
中的“上”“下”都同時亮起，按一下，首先進入溫度調節上火
調節，此時 $\text{下 } 000^{\circ}\text{C}$ 中的“上”與 000°C 閃爍，旋轉旋鈕，調節
溫度，按下旋鈕確認當前溫度並進入下火調節，此時 $\text{上 } 000^{\circ}\text{C}$ 中的
“下”與 000°C 閃爍，旋轉旋鈕，調節溫度，按下旋鈕確認當前
溫度。

2、當選擇菜單確認後：無上下火功能時，此時溫度顯示為 **000**^{°C}，按一下，進入溫度調節，旋轉旋鈕，調節溫度，按下旋鈕確認當前溫度。

3、鎖定狀態下，此時按此鍵無反應。

4、當菜單沒有確認，直接進入溫度調節，此時按一下，會確認當前菜單功能，此時其他菜單功能都熄滅，並進入溫度調節，此時可以按第1點和第2點進行溫度調節。

5、工作狀態下，調節溫度超過5秒沒有確認，自動預設調整的溫度。

6、最大或最小的時候繼續旋轉調節，溫度為最大或最小。

⑨ 自動菜單：

通過旋鈕選擇確認自動菜單：跳過溫度(不可調)確認調節環節，進入時間調節，確認後直接進入運行模式。

菜單及預設時間與溫度

| 序號 | 功能 | 功率 | 上管外2 | 上管中2 | 下管 | 預熱 | 預設溫度 | 預設溫度 | 可調時間(分/時) | 可調溫度範圍 | 強風可選 | 弱風可選 | 轉叉可選 |
|----|--------|------|------|------|----|----|------|--------------------|------------|--------------------------|----------|----------|------|
| 1 | 氣炸 | 1500 | 是 | 是 | 否 | 否 | 0:20 | 230 | 0:01-4:00 | 60-230 | 預設(不可取消) | N/A | 可選 |
| 2 | 上下火+預熱 | 1500 | 是 | N/A | 是 | 是 | 0:30 | 上火: 180 下火: 180 | 0:01-4:00 | 上火: 60-230 下火: 60-230 | N/A | 可選 | 不可選 |
| 3 | 上下火 | 1500 | 是 | N/A | 是 | 否 | 0:30 | 上火: 180 下火: 180 | 0:01-4:00 | 上火: 60-230 下火: 60-230 | N/A | 可選 | 不可選 |
| 4 | 上火 | 1500 | 是 | 是 | 否 | 否 | 0:30 | 180 | 0:01-4:00 | 60-230 | N/A | 可選 | 可選 |
| 5 | 下火 | 750 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0:30 | 180 | 0:01-4:00 | 60-200 | N/A | 可選 | 可選 |
| 6 | 發酵 | 750 | 否 | 否 | 是 | 否 | 1:00 | 38 | 0:01-8:00 | 30-50 | N/A | 可選 | 可選 |
| 7 | 解凍 | 750 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0:30 | 60 | 0:01-4:00 | 60-100 | N/A | 可選 | 可選 |
| 8 | 保溫 | 750 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0:30 | 60 | 0:01-4:00 | 60-100 | N/A | 可選 | 可選 |
| 9 | 乾果 | 1500 | 是 | 否 | 是 | 否 | 8:00 | 60 | 0:01-72:00 | 40-80 | N/A | 預設(不可取消) | 可選 |
| 10 | 慢燉 | 1500 | 是 | 否 | 是 | 否 | 3:00 | 120 | 0:01-12:00 | 100-150 | N/A | 可選 | 可選 |
| 11 | 冷卻 | 32W | 否 | 否 | 否 | 否 | 0:05 | / | 0:01-1:00 | / | 預設(不可取消) | N/A | 不可選 |
| 12 | 預約 | / | 否 | 否 | 否 | 否 | 0:30 | / | 0:01-24:00 | / | / | / | / |
| 13 | 薯條 | 1500 | 是 | 是 | 否 | 否 | 0:25 | 200 | 0:01-4:00 | / | 預設(不可取消) | N/A | 可選 |
| 14 | 炸蝦 | 1500 | 是 | 否 | 是 | 否 | 0:12 | 230 | 0:01-4:00 | / | 預設 | N/A | 可選 |
| 15 | 烤雞 | 1500 | 是 | 否 | 是 | 否 | 0:35 | 220 | 0:01-4:00 | / | 預設 | N/A | 預設 |
| 16 | 雞翅 | 1500 | 是 | 否 | 是 | 否 | 0:15 | 200 | 0:01-4:00 | / | 預設 | N/A | 可選 |
| 17 | 蛋糕 | 1500 | 是 | 否 | 是 | 否 | 0:50 | 140 | 0:01-4:00 | / | N/A | 可選 | 可選 |
| 18 | 牛扒 | 1500 | 是 | 否 | 是 | 否 | 0:10 | 200 | 0:01-4:00 | / | 預設 | N/A | 可選 |
| 19 | 披薩 | 1500 | 是 | 否 | 是 | 否 | 0:15 | 180 | 0:01-4:00 | / | N/A | 預設 | 可選 |
| 20 | 蛋塔 | 1500 | 是 | 否 | 是 | 否 | 0:20 | 200 | 0:01-4:00 | / | N/A | 可選 | 可選 |
| 21 | 曲奇 | 1500 | 是 | 否 | 是 | 否 | 0:20 | 160 | 0:01-4:00 | / | N/A | 預設 | 可選 |
| 22 | 紅薯 | 1500 | 是 | 否 | 是 | 否 | 0:35 | 230 | 0:01-4:00 | / | N/A | 可選 | 可選 |
| 23 | 優酪乳 | 750 | 否 | 否 | 是 | 否 | 8:00 | 42 | 0:01-24:00 | / | N/A | 可選 | 可選 |

產品操作說明

1. 功能選擇



①插上電源後，點擊 “ ” 圖示啟動氣炸烤箱。