



# 多功能電碗說明書

Electric Cooker

JK-102G




使用前請仔細閱讀本使用說明

(請妥善保管，以便查看)

# 第一章 | 安全使用注意事項

1. 使用前請仔細閱讀並遵循以下安全事項
2. 產品工作時應該在旁看守，切勿放置不管而離開，以免發生意外
3. 產品工作時切勿讓小孩或無行為能力人士接近或觸摸本產品，以免被蒸氣燙傷及意外事故。
4. 使用本產品時請放置在平坦的桌面，不要靠近其他熱源，也不可以放置在其他電器上使用。
5. 加水時請不要超過最高水位，以防沸水飛濺出來燙傷人；也不要低於最低水位，以免出現產品乾燒導致產品損害，燒水時必須蓋好玻璃蓋。
6. 第一次使用，應該加水到最高水位，然後把水燒開後倒掉不用，以便清潔鍋體。
7. 不要把電源線掛在桌邊或接觸高溫物體。
8. 嚴禁將本產品放在水中或淋水清洗，以免內部電路短路，甚至引起危險。
9. 請使用與本產品銘牌標明電壓相一致的電源插座。
10. 插電源線插頭時，請務必要插到位。
11. 如果電源線損壞，為了避免危險，請前往本公司指定的特約維修站更換或購買，也可以將商品寄回原廠維修或是購買電源線。
12. 本產品嚴禁在無人看管的情況下使用，不用時請一定要拔下電源線。
13. 下列情況時請勿接通電源:鍋中無水、清潔時、移動本產品時。
14. 嚴禁將本產品倒過來直接清洗。
15. 若產品出現問題，請送到本公司特約的維修站維修或是寄回原廠。用戶不可自行維修或拆解商品。

## 第二章 | 各部件名稱

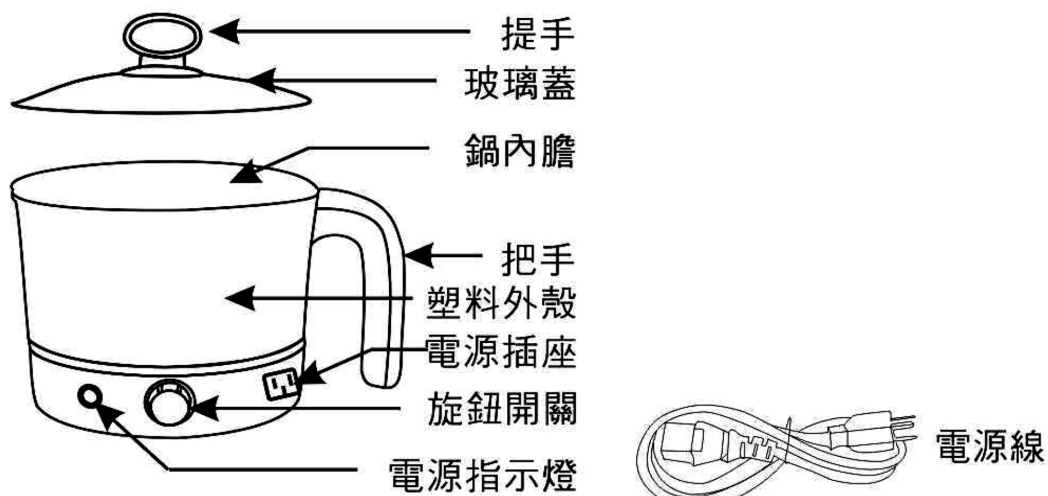

## 第三章 | 產品規格

品名	JK-102G 多功能電碗
規格	110V 60HZ 600W
容量	1.5L(額定水位) 1.8L(最大水位)
尺寸	218X173X182mm

## 第四章 | 產品工作說明

1.旋鈕上“小圓點”指在“斷電”處，如圖一：產品沒有通電，指示燈不亮，產品不加熱。

2.旋鈕上“小圓點”指在“沸騰”處，如圖二：產品通電，指示燈亮並且能加熱，此時水沸騰後也不會自動斷電。

3.如果旋鈕上“小圓點”從“斷電”處直接轉到“加熱”處，如圖三：產品加熱到調溫開關設定的溫度後產品自動斷電，指示燈熄滅；如果鍋中水已經沸騰後，再把調溫旋鈕上“小圓點”旋轉到在“加熱”處，如圖三：則產品斷電，指示燈熄滅，產品停止加熱，當鍋內水溫低於調溫開關設定的溫度時，產品會自動開始加熱，到達設定溫度後又停止加熱。

4.為了保證安全，如果停止使用本產品時，一定要將旋鈕旋轉到斷電處後拔掉電源插頭。



圖一



圖二



圖三





## 第五章 | 產品使用方法

### 一、煮麵/湯圓/水餃

- 1.根據麵/湯圓/水餃的多少，向鍋內加入適量清水，但請把水位控制在最高水位和最低水位之間，並蓋好玻璃蓋。
- 2.將電源線插頭插入本體及插座上(請務必插緊)，將旋鈕旋轉到沸騰處，指示燈亮起時代表開始加熱
- 3.大約加熱10幾分鐘左右，鍋內水開始沸騰後，便可將食物放入鍋中，此時鍋內水溫會降低，同時用筷子攪拌一下，待鍋內水重新沸騰後，便可將調味料攪拌均勻即可，最後將旋鈕轉到斷電處，拔下電源線，即可享用美食。

### 二、火鍋

- 1.根據食物的多少，向鍋內加入適量清水，但請把水位控制在最高水位和最低水位之間，並蓋好玻璃蓋。
- 2.將電源線插頭插入本體及插座上(請務必插緊)，將旋鈕旋轉到沸騰處，指示燈亮起時代表開始加熱。
- 3.大約加熱10幾分鐘左右，鍋內水開始沸騰後，便可將食物放入鍋中，此時鍋內水溫會降低，同時用筷子攪拌一下鍋內食物，待鍋內水重新沸騰，感覺食物煮熟了就可享用美食，此時可將旋鈕轉到保溫處，或是轉到加熱處，當鍋內水溫低於預設溫度時便會開始自動加熱，溫度到達預設溫度便會停止加熱；若不使用請關掉斷電並拔掉電源線。

## 第五章 | 產品使用方法

### 三、煮蛋

- 1.把蛋放入鍋內，往鍋內加水，水位要高於蛋，再把玻璃蓋蓋上。
- 2.將電源線插頭插入本體及插座上(請務必插緊)，將旋鈕旋轉到沸騰處，指示燈亮起時代表開始加熱
- 3.大約加熱10幾分鐘左右，鍋內水開始沸騰，水沸騰後3-5分鐘左右，蛋大約便會煮熟，最後將旋鈕轉到斷電處，拔下電源線，即可享用美食。

### 四、燒水


- 1.根據需要的水量的多少，向鍋內加入適量清水，但請把水位控制在最高水位和最低水位之間，並蓋好玻璃蓋。
- 2.將電源線插頭插入本體及插座上(請務必插緊)，將旋鈕旋轉到沸騰處，指示燈亮起時代表開始加熱
- 3.大約加熱10幾分鐘左右，鍋內水開始沸騰後，便可把旋鈕轉到斷電處，並拔掉電源線。

## 第六章 | 清潔與保養

- 1.產品長期不使用時，請將本產品放在乾燥通風處，以免受潮發霉
- 2.產品清洗時嚴禁用水沖洗或是浸泡在水中
- 3.每次用完後，請用乾布擦拭乾淨
- 4.若是產品外部髒了，可用濕布擦拭



## 第七章 | 電路原理圖

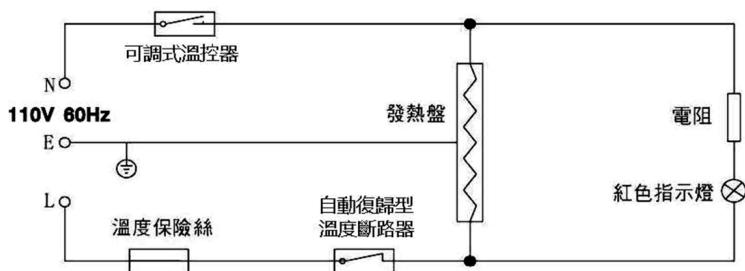

(電路僅供參考，如有改動恕不另行通知)

## 第八章 | 常見故障及解決方法

	故障現象	故障原因	解決方法
1	指示燈不亮 產品不運作	1. 供電插座未通電 2. 電源線兩端未插好 3. 調溫旋鈕開關未轉到沸騰	1. 檢查供電插座是否通電 2. 檢查電源線插頭兩端是否插好 3. 把旋鈕調到沸騰處
2	煮食物時有泡沫溢出	1. 玻璃蓋沒有打開 2. 產品加熱火力太大	1. 煮食物時可把玻璃蓋打開 2. 把旋鈕逆時針轉回一些
3	水沸騰時間較長	1. 供電電壓太低 2. 水溫太低	1. 請耐心等待
4	鍋內水不能沸騰 指示燈有時亮有時不亮	1. 旋鈕開關沒有轉到沸騰處 2. 調溫旋鈕開關損壞	1. 把旋鈕調到沸騰處 2. 送維修站檢測
5	指示燈亮但不能加熱	1. 發熱盤損壞	1. 送維修站檢測
6	煮食物時，發現有食物黏鍋底現象	1. 煮食物時沒有用筷子或勺子攪拌食物 2. 食物過於黏稠	1. 食物放入鍋裡後，用筷子或勺子攪拌食物 2. 不要煮黏稠的食物
7	產品通電後，房間漏電開關跳掉	1. 沒有按要求操作，產品底部進水，造成內部電器零件短路	1. 送維修站檢測
8	鍋內底部出現白點、彩紅紋或類似像生鏽的斑點(※註:不是生鏽)	1. 因水質中的礦物質或是雜質沉澱物所產生的現象	1. 使用檸檬酸清潔劑清洗即可清除

# 保證書

保 證 書	
商品名稱：多功能電碗	經銷店專用章
商品型號：JK-102G	
購買日期：       年       月       日	
姓    名：	
聯絡電話：	
住    址：	

親愛的顧客：

感謝您的惠顧，歡迎成為本公司的客戶，即日起您將可以享有本公司的售後服務，請您注意以下事項

1. 本公司銷售的產品均提供一年保固，自購買日開始計算。
2. 維修請附上**保修卡**、**發票**或列印網路上的**購買紀錄**，以此為依據，若無法提供資料，將以產品上的機身序號判定保固起始日。
3. 產品需要維修服務時，消費者可自行與本公司聯絡，並直接將維修品寄回本公司維修(寄回時請標註維修部收，於箱內留下姓名電話地址及狀況描述，並附上購買證明)，待產品修繕後，本公司將會為您寄回。  
如不方便寄回，也可自行送至各地的維修服務站，待修繕後須自行前往領回。
4. 商品在保固期間內，非人為之損壞(不包含天災)，消費者無須負擔維修費用，而送修產生之運費由消費者負擔，我司亦無提供到府收送服務。
5. 超過保固期後的維修檢測費用，將由本公司工程師判定後電話通知報價詢問是否同意維修，待消費者確認後才進行維修。若經報價後不同意維修，本公司會將商品寄回並收取300元檢測費。
6. 經判定未依正確方法使用，或產品用於娛樂或商業活動將被視為非正常環境下使用或使用不當，將依實際情況酌收維修費用。
7. 維修工作天數，以本公司收到維修品後算起3-7個工作天(不含假日)。
8. 建議使用年限：自購買日起3年。

**普鴻國際股份有限公司**

台中市潭子區新田里豐興路二段338巷13-3號

電話：04-25378510   傳真：04-25385496

# 限用物質聲明書

設備名稱：多功能電碗		主型號 ( 型式 ) : JK-102				
Equipment name		Type designation(Type)				
系列型號： ADEC-01,JK-101,JK-102B,JK-102G,JK-102P,JK-102R,JK-103,JK-103B,JK-103C,JK-103G,JK-103P,JK-103R,JK-103Y,JK-105,JK-105A,JK-105R,JK-105W,JK-105Y,JK-201,JK-201A,JK-201B,JK-201C,JK-201G,JK-201O,JK-201P,JK-201R,JK-201Y,JK-207,JK-209,JK-301						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組(含電源線材、內部配線、非分離式電源線組)	○	○	○	○	○	○
插接器(含基座插接器、銅身插接器)	○	○	○	○	○	○
恆溫器(含溫度保險絲、自動復歸型溫度斷路器)	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
塑料件(把手蓋/底座/旋鈕/上蓋把手/	○	○	○	○	○	○
金屬件(外殼/內膽/板材/螺絲/配件)	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

# 各地維修站(請先電聯再送修)

德軒

02-28973990  
台北市北投區承德路七段401巷577號

元崇電器

02-29543781 0936-055524  
新北市板橋區三民路二段204之5號1樓

新鶯

03-3754676 0933-830126  
桃園市八德區寶豐街17-1號

嘉豪電器

03-4377555 0905-518932  
桃園市中壢區龍和二街353號

建詳

03-5422886  
新竹市光華東一街76號

國量

037-664223  
苗栗縣頭份鎮中華路617號

普鴻(原廠)

04-25378510  
台中市潭子區新田里豐興路二段338巷13-3號

環成科技

04-22112557  
台中市東區十甲東路518號

至成

04-23376366 0931-318777 (沈先生)  
台中市烏日區信義街279巷11號

捷登

0973-665588  
彰化市崙美路399-20號

有信電料

06-2906690 0912-784205 (黃先生)  
台南市東區崇善路913巷6弄5號

嘉泰

06-2456252  
台南市安南區安中路一段189巷93號(由安通一街進入)

宏日發(森普)

06-2451997 (李老闆)  
台南市安南區同安路80巷45弄6號

和美電器

07-3856632 0911-365007  
高雄市三民區應昇路41號

富恩

07-6420739  
高雄市林園區中芸三路128之1號

建和電器行

0912-714755  
高雄市鳥松區水管路6-1號F棟

遠商

03-8331076  
花蓮市國盛五街86號(目前不修理烤箱、攪拌機)

照弘

03-8528345 0911-276176  
花蓮縣吉安鄉文化七街23號