



電子鍋 使用說明書

Electronic pot

JK-1318



商品外觀以實物為主

家庭用 限台灣地區使用



JK-1318

產品使用前，務必詳閱本說明書，
避免不當方法造成危險或機器故障。

目錄

各部位名稱	P1
產品規格&介紹	P1
使用安全注意事項	P2-3
使用方法	P3-4
故障檢修	P4
清潔保養	P5
備註說明	P6
限用物質聲明書	P7
保證書	P8
各地維修站	P9

各地維修站

德軒	02-28973990 台北市北投區承德路七段401巷577號
富弘	02-22982626 新北市五股區五權六路11號(新北產業園區)
新鶯	03-3754676 桃園市八德區寶豐街17-1號
建詳	03-5422886 新竹市光華東一街76號
國量	037-664223 苗栗縣頭份鎮中華路617號
普鴻(原廠)	04-25378510 台中市潭子區新田里豐興路二段338巷13-3號
環成科技	04-22112557 台中市東區十甲東路518號
至成	04-23376366 台中市烏日區信義街279巷11號
捷登	0973-665588 彰化市崙美路399-20號
有信電料	06-2906690 0912-784205 台南市東區崇善路913巷6弄5號
嘉泰	06-2456252 台南市安南區安中路一段189巷93號(由安通一街進入)
宏日發(森普)	06-2451997(李老闆) 台南市安南區同安路80巷45弄6號
和美電器	07-3856632 高雄市三民區覺民路233巷15號
富恩	07-6420739 高雄市林園區中芸三路128之1號
遠商	03-8331076 花蓮市國盛五街86號
照弘	03-8528345 花蓮縣吉安鄉文化七街23號

保證書

保 證 書	
商品名稱：電子鍋	經銷店專用章
商品型號：JK-1318	
購買日期： 年 月 日	
姓 名：	
聯絡電話：	
住 址：	

親愛的顧客：

感謝您的惠顧，歡迎成為本公司的客戶，即日起您將可以享有本公司的售後服務，請您注意以下事項


1. 本公司銷售的產品均提供一年保固，自購買日開始計算。
2. 維修請附上**保修卡**、**發票**或列印**網路上的購買紀錄**，以此為依據，若無法提供資料，將以產品上的機身序號判定保固起始日。
3. 產品需要維修服務時，消費者可自行與本公司聯絡，並直接將維修品寄回本公司維修(寄回時請標註維修部收，於箱內留下姓名電話地址及狀況描述，並附上購買證明)，待產品修繕後，本公司將會為您寄回。
如不方便寄回，也可自行送至各地的維修服務站，待修繕後須自行前往領回。
4. 商品在保固期間內，非人為之損壞(不包含天災)，消費者無須負擔維修費用，而送修產生之運費由消費者負擔，我司亦無提供到府收送服務。
5. 超過保固期後的維修檢測費用，將由本公司工程師判定後電話通知報價詢問是否同意維修，待消費者確認後才進行維修。若經報價後不同意維修，本公司會將商品寄回並收取300元檢測費。
6. 經判定未依正確方法使用，或產品用於娛樂或商業活動將被視為非正常環境下使用或使用不當，將依實際情況酌收維修費用。
7. 維修工作天數，以本公司收到維修品後算起3-7個工作天(不含假日)。
8. 建議使用年限：自購買日起3年。

普鴻國際股份有限公司

台中市潭子區新田里豐興路二段338巷13-3號

電話：04-25378510 傳真：04-25385496

各部位名稱

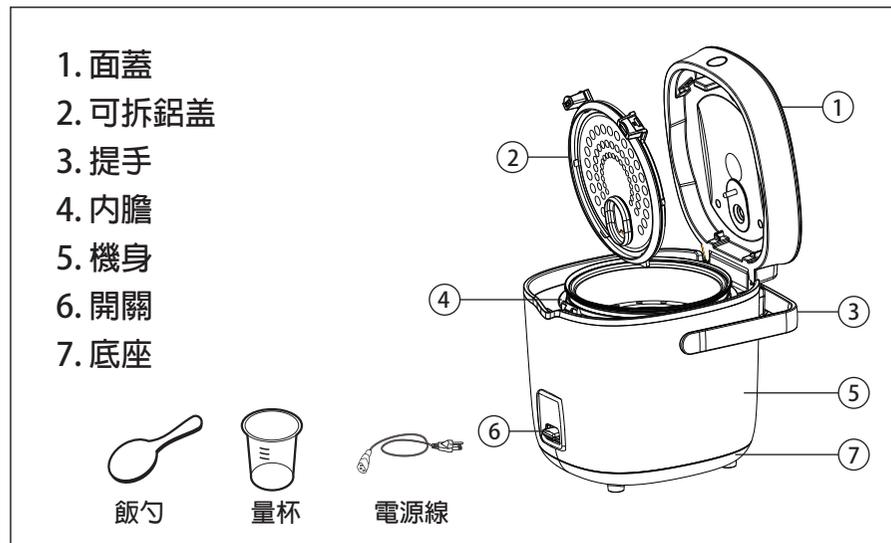

產品規格&介紹

JK-1318三人份電子鍋



額定電壓	110V/60Hz
消耗功率	400W
容 量	2L
淨 重	2.11KG
商品尺寸	(約) 230*230*280mm
最大煮米量	5
材 質	機身PP、上蓋PP、不沾內鍋

使用安全注意事項

使用前請詳細閱讀「使用安全注意事項」並正確使用。若忽視標示內容，將會導致發生危險及損害，詳細了解以下標示。

警告 此標示欄的內容為「假定有死亡或受傷的可能性」。

注意 此標示欄的內容為「有受傷及僅有物品損壞的可能性」。

圖示記號的意思

⚠ 「警告或提醒注意」的內容。

⊘ 不能做，「禁止」的內容。

❗ 必須實行「指示」的內容。

警告

	不可改裝；非專業修理人員，絕對不可以拆解及修理，避免造成火災、觸電、受傷，維修請洽原購買商或廠商指定之維修站。		請勿置於幼兒可觸摸的地方，兒童老人及行動不便者請勿單獨使用。烤箱使用中請勿離開現場。
	每次使用前，請檢查電源線及電源插頭，若損壞或鬆弛時請停止使用，並即時送往專業維修據點維修，避免觸電、短路而引起火災。		請單獨使用電源插座為110V/60Hz規格，以免電源插座負載電流過大，導致烤箱運作不正常造成危險。

注意

	使用前需檢查電壓是否與本產品銘牌上的標識相符。		當不使用時或內鍋沒有放入、內鍋空著時，不要接通電源。
	為了防止觸電，嚴禁將電源線、插頭及電子鍋浸入水中或者其他液體中。		電子鍋在使用時，表面溫度溫度很高，請勿隨意觸摸，使用後加熱元件之表面可能存在餘溫。
	請不要在極熱、極濕、酸鹼等易燃、易爆的地方使用，以延長使用壽命，以免發生危險。		使用時請確保無障礙物及放置平穩。鍋體嚴禁用水沖洗或浸入水中，以免破壞絕緣性能。
	機器在不使用或無人看管時，請拔掉插頭。拔起電源插頭時，務必由插頭處拔下，切勿拉扯電源線。		此產品僅供室內使用，請勿在室外或行駛的交通工具或船上使用。誤用可能導致損壞。
	<p>為了避免因使用長電源線而帶來容易被纏住或絆倒的危險，此電子鍋採用較短的電源線。</p> <p>1. 電源線須小心使用，不得將電源線懸掛在桌子或櫥櫃的邊緣，以免小孩拉扯。 2. 如果電源軟線損壞，必須由生產商或其維修部或類似的專業人員來更換。 3. 請不要使用未經製造商認可的配件，可能會導致人身傷害。</p>		

限用物質聲明書

設備名稱：電子鍋

主型號（型式）：JK-1318

Equipment name

Type designation (Type)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組(含電源線材、插接器、分離式電源線)	○	○	○	○	○	○
加熱元件(含加熱盤、保溫絲、溫控器、溫度保險絲)	○	○	○	○	○	○
微動開關	○	○	○	○	○	○
塑料件(塑膠外殼/底座/上蓋/開關按鈕/矽膠套管/飯勺/量杯)	○	○	○	○	○	○
金屬件(內鍋/螺絲)	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

備註說明

本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

本電器為家用或類似用途，如下列所示。

- 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
- 農莊。
- 旅館、汽車旅館及其他居住行環境之住戶。
- 提供床鋪及早餐類型之環境。

注意：

本公司保留對產品的設計更改權，您購買的產品可能已做改進而與本書不完全一致，但不會改變其性能及使用方法，敬請放心使用。

使用安全注意事項

⚠ 注意			
	拔出電源插頭前請先關閉電源，請勿濕手拔電源插頭。		電源線插頭與鍋連接，要插到位。
	嚴禁擅自拆開。如出現故障，請送至當地售後處理。		不可使用金屬洗碗刷清洗內鍋，以免內鍋刮傷。

危險！ 不要將鍋體浸入水中或任何其他液體中，避免連接器受液體潑灑。

使用方法

- 1.取出內膽、飯勺、電源線，將所有包材去除，檢查發熱盤上無紙張、PE袋或其它雜物。
- 2.將內膽清潔，量取所需的米放在其他容器中，將米淘洗乾淨。
- 3.將淘洗乾淨的米放入內膽，加水到相應刻度位，一般米與水的比列為1:1.1，可根據個人的口味少量調節加水量。加水量不要超過最高水位線。
- 4.將內膽外表面擦乾後放入鍋體，使米均勻地平鋪在內膽底部，然後輕輕地將內膽旋動，使內膽底部與發熱盤充分接觸。內膽與發熱盤間不可有異物混入（如下圖）。帶有粘塗層內膽的產品中，其粘塗層符合食品衛生標準，對人體健康無害，請放心使用。



內膽與發熱盤間不可有異物混入

使用方法

- 5.將電源線插尾插入電飯煲底部的插座（插到位），電源線插頭插到牆壁插座上（插到位）。不使用時，請把電源線插頭拔下。
- 6.按下“煮飯”按鈕，此時電飯煲開始煮飯，煮飯指示燈亮。必須按下“煮飯”按鈕，否則電飯煲處於保溫狀態，保溫指示燈亮。
- 7.當飯煮好後，煮飯按鈕自動跳起來恢復至原位，電飯煲進入自動保溫狀態。讓飯再爛15分鐘後打開鍋蓋，用飯勺把飯翻松，以免飯結塊變硬，此時可立即食用，也可進行保溫。
- 8.食用時應先將電源插頭拔下。
- 9.盛飯時，必須使用附帶的飯勺，並注意去除粘在飯勺上的干硬飯粒，不要使用金屬飯勺，以免刮傷內膽。

故障檢修

現象	原因分析	故障排除
不發熱	插頭與插座接觸不良	確認電源連接是否正常
	電源開關或保險絲是否斷開	確保電源是否正常
指示燈不亮	無電源提供	檢查電源連接
	指示燈壞	送維修點維修
米飯過硬	米水比例不對	適量多加水
	鍋蓋未蓋嚴	檢查確認
米飯過軟	米水比例不對	下次煮飯適量減少水量
發熱盤燒壞	發熱盤上有異物導致接觸不良	送維修點維修

清潔保養

- 1.清潔前請先拔掉電源插頭。
- 2.發熱盤上的髒污可以用不滴水的濕布擦拭，不可用水直接沖洗。
- 3.切勿使用有機溶劑或含苯的化學物質擦拭，以免發生化學反應，損壞鍋體。
- 4.內膽不可以用鋼絲球清潔，若有頑固的髒污難以清洗，可先用溫水浸泡一段時間後再進行清洗。
- 5.大米用其他容器淘洗乾淨後再放進內膽可大大延長內膽不沾塗層的使用壽命。
- 6.內煲蓋可拆卸下來沖洗。
- 7.產品若長時間不使用則應將內膽、發熱盤、保溫罩及蒸汽閥擦拭乾淨，放入空內膽進行保溫0.5-1小時使產品變乾燥後再存放，可避免產生異味。
- 8.每次使用後請將蒸汽閥、內煲蓋清洗，保持衛生不串味，無異味。
- 9.用產品煮酸、鹼會嚴重危害產品壽命。