



微電腦電子鍋 10人份

JK-5072 使用說明書

家庭用 限台灣地區使用



產品以包裝內實物為準



使用前請仔細閱讀本說明書並妥善保管

一. 安全使用注意事項

使用前請詳細閱讀「使用安全注意事項」並正確使用。若忽視標示內容，將會導致發生危險及損害，詳細了解以下標示。

警告 此標示欄的內容為「假定有死亡或受傷的可能性」。

注意 此標示欄的內容為「有受傷及僅有物品損壞的可能性」。




圖示記號的意思

⚠ 「警告或提醒注意」的內容。









⊘ 不能做，「禁止」的內容。

❗ 必須實行「指示」的內容。

警告

	不可改裝：非專業修理人員，絕對不可拆解及修理，避免造成火災、觸電、受傷，維修請洽原購買商或廠商指定之維修站。
	請勿置於幼童可觸摸之處，兒童、老人及行動不便者請勿在無人監護的情況下使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
	禁止在存放有易燃物、易爆等物品的場所以及浴缸、淋浴間、游泳池等有水淋的場所使用，以免發生火災、觸電等事故。

注意

	使用前請確保電源電壓與本產品標明的額定電壓一致。
	請勿將此電子鍋用於設定功能以外的任何目的。
	每次使用後需清潔電子鍋，特別是蒸汽蓋，不要堵塞蒸汽蓋的孔。
	請勿加工、強行彎曲、強拉、扭曲或捆綁電源線。電源線不要掛在機身上以免燙壞，不要用濕手插/拔電源線。
	嚴禁私自拆開產品外殼，避免造成電芯損壞或是發生其他危險。
	不要暴露在水、高濕度或熱源中，不要直接在明火上使用內鍋。
	不要用毛巾/衣服蓋住蓋子，蓋子可能會變形或變色。
	請勿將電子鍋邊緣傾斜或將其倒放並連接電源插頭，否則可能會損壞電子鍋。傾斜或傾倒電子鍋時，請務必斷開電源插頭。

保證書

保證書	
商品名稱：微電腦電子鍋	經銷店專用章
商品型號：JK-5072	
購買日期： 年 月 日	
姓 名：	
聯絡電話：	
住 址：	

親愛的顧客：

感謝您的惠顧，歡迎成為本公司的客戶，即日起您將可以享有本公司的售後服務，請您注意以下事項

1. 本公司銷售的產品均提供 1 年保固，自購買日開始計算。
2. 維修請附上保證書、發票或列印網路上的購買紀錄，以此為依據，若無法提供資料，將以產品上的機身序號判定保固起始日。
3. 產品需要維修服務時，消費者可自行與本公司聯絡，並直接將維修品寄回本公司維修(寄回時請標註維修部收，於箱內留下姓名、電話、地址及狀況描述，並附上購買證明)，待產品修繕後，本公司將會為您寄回。如不方便寄回，也可自行送至各地的維修服務站，待修繕後須自行前往領回。
4. 商品在保固期間內，非人為之損壞(不包含天災)，消費者無須負擔維修費用，而送修產生之運費由消費者負擔，我司亦無提供到府收送服務。
5. 商品本身以外，配件、烤盤、烤網、贈品等，不在保固維修範圍內。
6. 超過保固期後的維修檢測費用，將由本公司工程師判定後電話通知報價詢問是否同意維修，待消費者確認後才進行維修。若經報價後不同意維修，本公司會將商品寄回並收取300元檢測費。
7. 經判定未依正確方法使用，或產品用於娛樂及商業活動，會被視為非正常環境下使用或使用不當，將依實際情況酌收維修費用。
8. 維修工作天數，以本公司收到維修品後算起 3-7 個工作天(不含假日)。
9. 建議使用年限：自購買日起 3 年。

普鴻國際股份有限公司













台中市潭子區新田里豐興路二段338巷13-3號

電話：04-25378510 傳真：04-25385496

各地維修站 請務必先電聯洽詢後再送修

德軒	02-28973990 台北市北投區承德路七段401巷577號
元崇電器	02-29543781 0936-055524 新北市板橋區三民路二段204之5號1樓
新鶯	03-3754676 0933-830126 桃園市八德區寶豐街17-1號
嘉豪電器	03-4377555 0905-518932 桃園市中壢區龍和二街353號
建詳	03-5422886 新竹市光華東一街76號
國量	037-664223 苗栗縣頭份鎮中華路617號
普鴻(原廠)	04-25378510 台中市潭子區新田里豐興路二段338巷13-3號
環成科技	04-22112557 台中市東區十甲東路518號
至成	04-23376366 0931-318777 (沈先生) 台中市烏日區信義街279巷11號
捷登	0973-665588 彰化市南美路399-20號
有信電料	06-2906690 0912-784205 (黃先生) 台南市東區崇善路913巷6弄5號
嘉泰	06-2456252 台南市安南區安中路一段189巷93號(由安通一街進入)
宏日發(森普)	06-2451997 (李老闆) 台南市安南區同安路80巷45弄6號
和美電器	07-3856632 0911-365007 高雄市三民區應昇路41號
富恩	07-6420739 高雄市林園區中芸三路128之1號
建和電器行	0912-714755 高雄市鳥松區水管路6-1號F棟
遠商	03-8331076 花蓮市國盛五街86號(目前不修裡烤箱、攪拌機)
照弘	03-8528345 0911-276176 花蓮縣吉安鄉文化七街23號

一. 安全使用注意事項

⚠ 注意	
	在烹飪過程中，蓋子必須始終在鎖定位位置緊緊關閉。
	將內鍋和內蓋浸泡在溫水中，然後用海綿清洗。
	用濕布擦拭機身，請勿將電子鍋浸入水中。
	本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。並提前閱讀使用方法。
	請勿使用腐蝕性清潔劑或鋼絲絨清潔內鍋及內蓋。請使用非金屬刷子或海綿清潔。
	使用塑膠或木製飯勺，請勿使用可能損壞內鍋表面的金屬器具。
	請勿使用延長線或多條線將本機與其他電子設備連接。電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
	確保電源插頭上沒有灰塵並將其完全插入插座，應定期用乾布擦去電源插頭周圍的灰塵。 (積聚的灰塵可能導致防潮等絕緣不良，從而引起火災或觸電)
	請勿將手指或異物(大頭針、針、棍子等)放入裝置的間隙中。 (可能會導致受傷、觸電和故障)
	請勿將大米或異物放入鑰匙鎖和溫度感應器的縫隙中。 (可能會發生故障和火災)
	請勿改裝、拆卸、修理，不得由維修工程師以外的人員進行改裝(否則可能導致火災、觸電或人身傷害)
	使用時必須垂直放置，禁止傾倒使用；勿在不平穩、不安定的場所使用，以免傾倒損壞或發生危險。

一. 安全使用注意事項

⚠ 注意

	不要將噴霧罐靠近主機。不要在主機附近使用易燃危險材料，如汽油、稀釋劑等。（否則可能會引起火災、爆炸）
	不要用其他容器代替內鍋。
	請勿將設備靠近加熱設備。 （否則，塑膠零件會熔化並可能發生火災）
	出現異常（例如燒焦的氣味）請務必立即關閉產品，拔下電源插頭，並聯繫客戶服務中心進行維修。 （否則，塑膠零件會熔化並可能引起火災）
	維修前務必讓設備冷卻並拔下電源插頭。 （螺紋加熱底盤使用後溫度仍然很高，可能會造成傷害）
	如果您打算長時間不使用本機，請從插座上拔下電源插頭以確保安全。（否則可能會引起觸電、漏電或火災）
	僅限室內使用。 請勿在陽光直射下或任何暴露在雨中和風中的地方使用本機。
	應監督兒童以確保他們不會玩耍本產品。 兒童不得在無人看管的情況下進行清潔和用戶維護。
	請勿在容易弄濕的地方或浴室內使用本產品。
	請勿將設備留在可能洩漏油或可燃氣體的地方。 （否則，可能會發生故障和火災）
	請勿坐在或倚靠在產品上。 （否則，移動或跌落可能會造成傷害）
	長時間在同一個地方使用產品時，請務必清潔產品、地板和周圍環境。

限用物質聲明書

設備名稱：電子鍋		型號（型式）：JK-5072				
Equipment name		Type designation(Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominat ed diphenyl ethers (PBDE)
電源線組(含電源線材、插接器、分離式電源線、內部配線、溫度保險絲)	○	○	○	○	○	○
加熱元件(含加熱盤、保溫絲、溫控器、溫度保險絲)	○	○	○	○	○	○
微動開關	○	○	○	○	○	○
主機板	○	○	○	○	○	○
塑料件(塑膠外殼/底座/上蓋/開關按鈕/矽膠套管/飯勺/量杯)	○	○	○	○	○	○
金屬件(內鍋/螺絲/金屬外殼)	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

十一. 電源不通電

(運行中或電源故障時請拔掉插頭)

- 短時間停電情況下，宜恢復到斷電前(5小時內)的實際程序。
- 在長時間停電的情況下，請在電源恢復正常後進行以下步驟。

預設	烹飪	保溫
當超過預定的烹飪時間時，它能夠立即烹飪。	可以在定時狀態下繼續烹飪，但不能按預定時間完成烹飪。	繼續保溫

定期檢查

為了更長時間的安全使用

問題	解決方案
<ul style="list-style-type: none"> • 電源線和插頭是否膨脹、變形、變色和損壞 • 部分電源線比插頭熱 • 移動電源線會導致斷電 • 電子鍋經常發熱不正常，有異味 • 運轉時有異響或振動 	停止使用，聯繫晶工授權服務中心
<ul style="list-style-type: none"> • 插頭或插座上有灰塵或髒汙 	清除灰塵和髒汙

規格

AC 110V / 60Hz

型號	功率	米量	外觀尺寸			淨重 (含配件)	電源線 長度
			長	寬	高		
JK-5072	650W	煮飯 0.36-1.8L(2-10杯)	391mm	290mm	241mm	3.5kg	1.2m
		煮粥 0.09-0.27L(0.5-1.5杯)					


*保溫耗電量計算為保溫耗電量的平均值(穩定運作時)。這相當於運作一小時的耗電量(室溫20℃)

*在關閉燈和插入電源的情況下，每小時消耗的功率約為 1 瓦。

*規格如有更改，恕不另行通知。


一. 安全使用注意事項

警告:主機周圍留有足夠的空間。
(通風不良可能導致過熱、火災、故障)

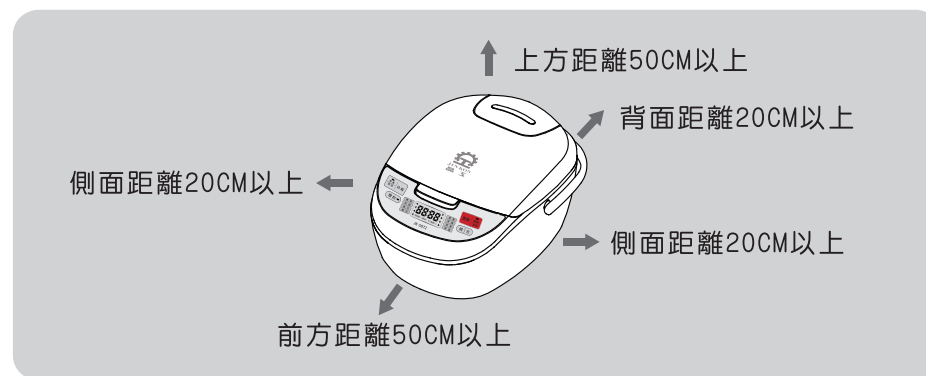


二. 產品各部位名稱

※第一次使用時，請先清洗內鍋、內蓋

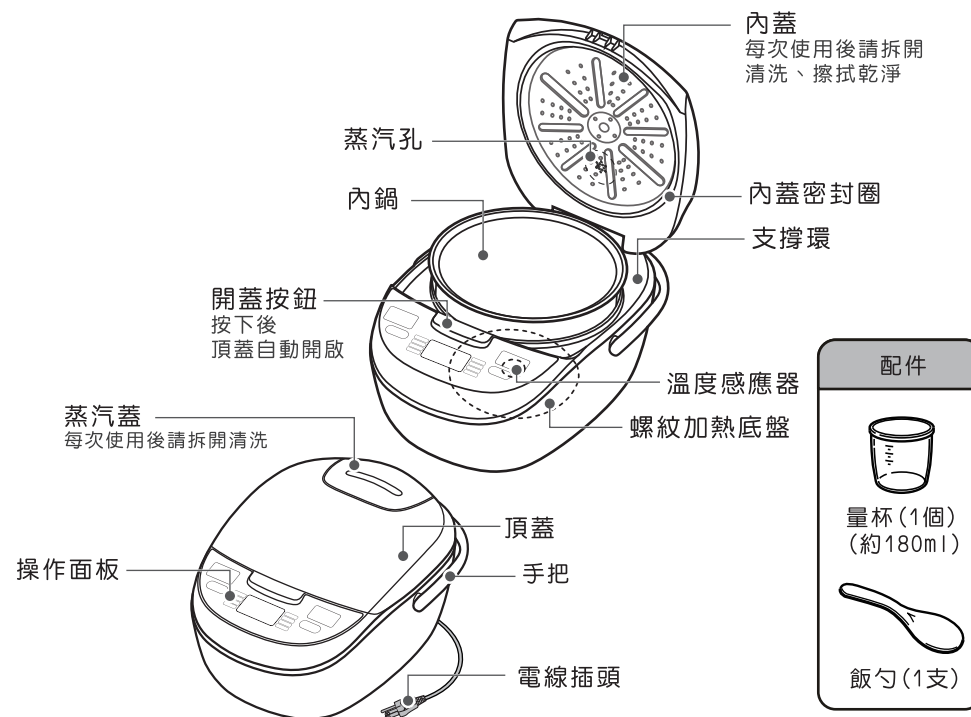


二. 產品各部位名稱

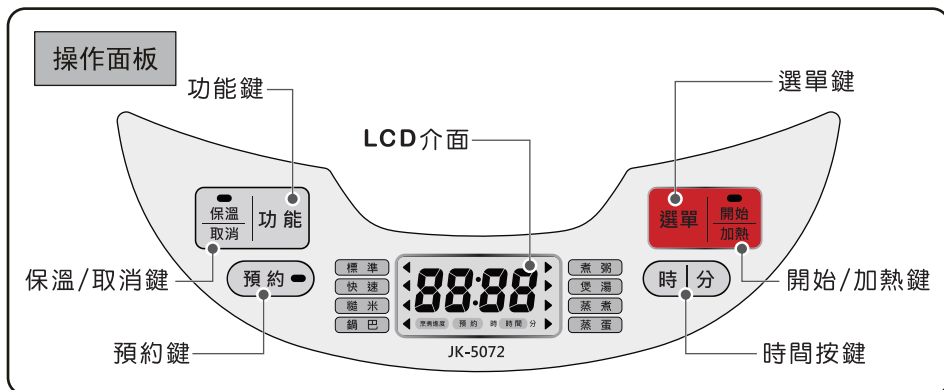


三. 蒸汽蓋拆裝


- 蒸汽蓋拆開
提起蒸汽蓋向上拉，從機身上拆下蒸汽蓋。

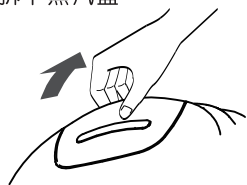


- 蒸汽蓋組裝
將蒸汽蓋按入孔中進行組裝

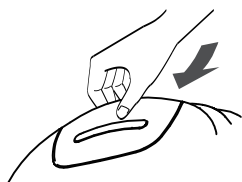

- 蒸汽內蓋拆卸
將蒸汽內蓋按箭頭方向逆時針轉動，蒸汽內蓋上的▲與蒸汽蓋左邊◀處的▼對準時，即可拆卸。

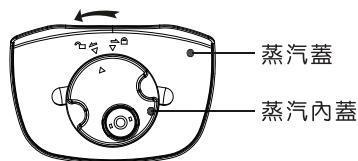

- 蒸汽內蓋鎖定
將蒸汽內蓋按箭頭方向順時針轉動，蒸汽內蓋上的▲與蒸汽蓋左邊▶處的▼對準時，即可鎖定。

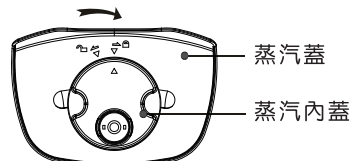

發生情況		檢查項目
預約 烹飪	立即開始	是否進行了小於最少所需預約時間的預約操作
	烹飪完成的時間延後	米多或水溫低時，完成時間會延後10分鐘左右
開關操作無反應		內鍋是否放入？插頭是否插入插座或主機？
烹飪過程中發出的聲音		這是功率調整或熱脹冷縮產生的聲音
蒸煮時蒸汽出口發出聲音		蒸汽從蒸汽口出來時發出聲音，不是故障。
插頭拔掉後，LCD不顯示		主機鋰電池消耗不正常，請至當地服務中心，由技術人員更換新電池（需要充電）。
蓋子難以蓋上		開蓋按鈕的縫隙間是否卡有米飯粒或髒汙？請用棉花棒清潔縫隙內的米飯粒或髒汙。

※如果出現以下任何問題
請聯繫晶工的授權服務中心：04-25378510

- 顯示以下任一內容 **F1** **F2** **F3** **F4**
- 在操作過程中發生任何意外，例如在沒有內鍋時，將水或米直接倒入主機。
- 雖然烹飪還沒有結束，但操作燈突然熄滅，內鍋不熱
- 內鍋表面變得不平整（必要時更換內鍋）
- 其它不像往常一樣運作時

鋰電池

- 即使拔掉插頭，內部時鐘和任何預設時間仍可繼續運行。
- 若電池電量耗盡，時鐘顯示不清晰，無法記憶預設時間。
- 插入插頭並調整正確時間後，電子鍋可以正常使用，不影響任何操作。
- 如需更換電池，請聯繫晶工的授權服務中心。
- 更換電池後，記得重新調整時間。

! 注意

- 清洗內鍋和內蓋時請勿粗暴清洗。
- 當蓋子冷卻後，取下並打開蒸汽蓋 進行清潔。

內 鍋

內鍋使用後若變形或凹陷，請致電到本公司進行處理

如何保護內鍋的不沾塗層表面：

- 使用提供的飯勺
 - 不要用菜瓜布或鋼刷清洗內鍋
 - 不要使用醋清潔
- ※內鍋長期使用水和蒸汽，可能會留下污漬，但對我們的健康無害。

十. 故障排除

發生情況 檢查點	煮飯後			保溫			飛濺和蔓延	蒸汽從邊緣溢出
	太硬	半熟	太軟	變硬	變味	變色		
米量和水位測量正確與否	●	●	●				●	
大米是否徹底沖洗乾淨					●	●		
內鍋底部是否放置均勻	●	●	●	●	●	●	●	
加熱底盤或鍋外側附著的米或水是否擦掉	●	●	●	●	●	●		●
設置蒸汽出口時蓋子是否關閉	●	●		●	●	●		●
內鍋邊緣或封口內側是否有米飯附著	●	●		●	●	●	●	●
在操作中按保溫/取消鍵		●		●	●			
停電期間延長工作時間		●		●	●			
飯煮好後沒有攪拌			●	●				
加熱米飯超過 12 小時或米飯太少無法保溫				●	●	●		
溫熱的米飯與不同的材料放在一起重新加熱(保溫模式)					●			
用飯勺在鍋內加熱米飯					●	●		
蒸汽出口、內蓋、內蓋密封條或加熱底盤是否不夠乾淨					●		●	●

四. 時間設置


- 此時鐘以 24 小時格式顯示時間
中午12點設置為12:00；晚上12點設置為0:00
例如：請將時間設置為13:10（即顯示13:10）

操作：

- 1 按下  按鈕
超過 2 秒



- 此時，時間開始閃爍

- 2 按  鍵調整
時間




- 這一刻，時間不停地閃爍。
- 持續按此鍵可快速調整時間。

- 3 按  鍵完成
調整



- “:” 閃爍，時間設定完成並開始運作。


注意事項：

- 如果未連接電源線，無法調整顯示時間；
- 烹飪、保溫和預約過程中，無法調整顯示時間；
- 當顯示時間閃爍時，設定尚未完成，請按  鍵完成時間設置。

五. 開始使用

準備：

- 1 使用提供的量杯裝米

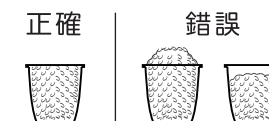

- 2 動作快速地淘米，直到水變清澈
- ① 開始時加滿水，稍微攪拌後將水倒掉。
 - ② 然後重複進行以上動作，直到水變清澈為止。




五. 開始使用

準備：

3 根據需求選擇水位


- 在平面桌上調整水位。
- 根據米的種類以及個人喜歡的軟硬度調整水量。
- 煮粥時，加水量不要超過內鍋上粥的最高水位。

◆ 例如：煮3杯白飯，將洗淨的3杯白米放入內鍋中，然後加水至白米水位刻度“3”。



4 將內鍋放入主機並蓋上頂蓋

- 請擦去內鍋外面的水，並確保加熱元件區域沒有異物。
- 請確保內蓋和蒸汽蓋正確組裝。未組裝內蓋時，頂蓋無法關閉。

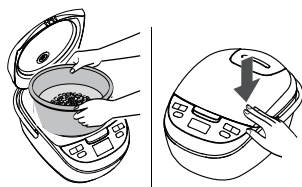

5 插入電線插頭

- 請將連接器插入主機並將插頭插入牆壁插座。



6 確認顯示的時間是否與實際相同

開始煮飯：

1 按 鍵選擇烹飪模式



請選擇烹飪模式

- 通過每次按 鍵，三角圖標移動表示模式已切換



3 按 鍵，設置預約時間



如果沒有按 鍵，它會發出嗡嗡聲。

4 開始煮飯



- 烹飪開始後，燈將亮起。（燈會一直亮著直到烹飪完成）


※操作錯誤時，按 鍵，重設預約時間並重新選擇烹飪模式。

- 預約時間超過13小時或加其他材料、調料時，不要預約煮粥。

九. 清潔保養


（拔掉電源後清潔電子鍋並讓它冷卻）

- 清潔電子鍋時，請勿使用拋光粉、尼龍刷、苯等，清潔後請蓋上鍋蓋。

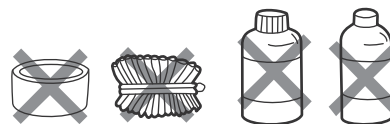


內鍋、內蓋

用海綿清潔飯勺和內鍋

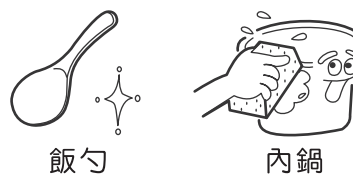


電子鍋主機、頂蓋

用乾淨的布擦拭。

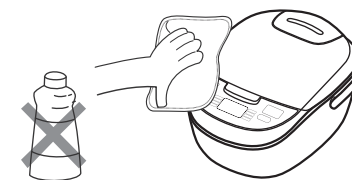

加熱底盤、感應器

使用濕布去除粘在感應器和螺紋加熱底盤上的物體。

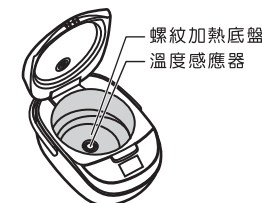

準備工作：

首先，設置當前時間。（請參考第6頁），若時間準確就不用再設置了將內鍋放入本機，蓋上頂蓋。

操作：

設置煮飯

- 按 鍵設置煮飯模式



設置煮粥

- 按 “ ” 鍵，選擇煮粥烹飪模式。



- 按 “ ” 鍵，調整烹飪時間。

❗ 煮粥時請務必選擇“煮粥”功能。
（如果選擇其他功能可能會導致一些氣泡和水從蒸汽蓋溢出）

1 預約煮飯：

按 “ ” 鍵



2 按 “ ” 鍵設置時間

時間以 24 小時表示
7:00AM=7:00
7:00PM=19:00

- 可以通過按住 “ ” 按鍵以 10 分鐘的級距設置時間。
- 長按按鍵可加快時間設置



例如：12:30am 完成烹飪。

它會記住上次預約時間。
如果時間與之前相同，則無需調整。

五. 開始使用

2 按 鍵，煮飯開始

- 開始/加熱鍵燈亮

五次嗶嗶聲後，將自動關閉煮飯進入保溫模式

- 保溫燈亮
- 米飯保溫時間不要超過 12 小時。（否則會發出難聞的氣味並變成褐色）

使用完後，按 按鍵，然後拔掉電源線的插頭。

- 如果忘記按按鍵，下次插電時會進入保溫模式

客戶說明：

- 使用一些特殊的米飯，如糯米或加入其它食物和調味品時，請務必選擇標準模式。
- 如果需要更硬或更軟的米飯，請調整水位，每杯米飯加或減10毫升水。但水少可能會造成米飯半熟，而水過多可能會溢出。

煮飯類型和設置：

烹飪類型	內鍋水位線	米的杯數	烹煮時間
標準	白米	2-10杯	50分鐘
快煮		2-10杯	35分鐘
鍋巴		1-4杯	60分鐘
湯		-	60分鐘
糙米	五穀飯	2-6杯	120分鐘

烹飪類型	內鍋水位線	烹飪模式	烹飪容量
煮粥	粥	煮粥	0.5-1.5杯

六. 如何重新加熱

（以保溫模式重新加熱米飯）
在保溫模式下重新加熱米飯的方法

操作說明：

- 在保溫模式下攪拌和鬆開米飯，然後蓋上頂蓋。
 - 由於重新加熱後產生的鍋巴較多，因此需要攪拌。
- 待機狀態下按  鍵，再按  鍵，加熱模式開始(9分鐘) → 加熱結束。
 - 開始/加熱燈熄滅；
 - 重新加熱過程中保溫燈會閃爍；
 - 重新加熱後，進入保溫狀態，保溫燈亮。

中途取消加熱功能，按  鍵恢復待機狀態。




注意事項：


- 重複加熱不要超過兩次，否則會產生異味，米粒呈褐色
- 重新加熱前加入一些水以減少乾燥。加入的水量取決於米飯的數量和狀況。

七. 其他烹飪菜單

煮粥/煲湯/蒸煮/蒸蛋


操作說明：

- 按選單鍵 ，選擇烹飪模式
 - 通過每次按  鍵，三角圖標移動表示模式已切換
- 
- 請選擇烹飪模式

- 設置烹飪時間。按  按鈕，將時間調整為您想要的時間。


烹飪類型	時間設置	設置單位	初始設置時間
煮粥/煲湯	1-4小時	30分鐘	1:30
蒸煮	1-60分鐘	1分鐘	0:10
蒸蛋	25分鐘	不可調節	0:25

- 蒸蛋的烹飪時間已預設為25分鐘，不可調節。

- 按開始  鍵，然後開始烹煮。
 - 開始/加熱燈亮

五次嗶嗶聲後，將自動關閉烹煮進入保溫模式。

- 保溫燈亮
- 米飯保溫時間不要超過12小時。（否則會發出難聞的氣味並變成褐色）

使用完後，按  按鈕，然後拔掉電源線的插頭。

- 如果忘記按按鈕，下次插拔時會進入保溫模式

客戶說明：

- 如果需要更稀或更軟的粥，減少米飯的量或加水。但是請不要加水超過最高水位刻度線。
- 煮粥時請選擇煮粥模式，否則會造成溢出、飛濺或燙傷。
- 蒸食物時，請加水到內鍋“白米”水位刻度線2以上。
- 蒸煮後內鍋溫度很高，為避免燙傷，請待內鍋冷卻後，再把水倒掉、清洗乾淨。

八. 預約設置方法

- 為烹飪設置時間可記憶上次預約時間
- 標有“X”的模式不能預約。（否則會導致米飯變質和內鍋腐蝕）

標準	快煮	糙米	鍋巴	粥	煲湯	蒸煮	蒸蛋
○	○	○	○	○	X	X	X

- 不建議預約超過 8 小時。預約時間過長會產生異味。當預約時間在1-2小時內時，它將開始烹飪。

- 設置好預約時間後：如需查看當前時間，按  鍵顯示當前時間，鬆開按鍵重新顯示預約時間。