



美式咖啡壺

JK-917

家庭用 限台灣地區使用



使用產品前請仔細閱讀此說明書，並請妥善保管

保證書

保 證 書	
商品名稱：晶工 美式咖啡壺	經銷店專用章
商品型號：JK-917	
購買日期： 年 月 日	
姓 名：	
聯絡電話：	
住 址：	

親愛的顧客：

感謝您的惠顧，歡迎成為本公司的客戶，即日起您將可以享有本公司的售後服務，請您注意以下事項

1. 本公司銷售的產品均提供 1 年保固，自購買日開始計算。
2. 維修請附上**保證書**、**發票**或列印**網路上的購買紀錄**，以此為依據，若無法提供資料，將以產品上的機身序號判定保固起始日。
3. 產品需要維修服務時，消費者可 自行與本公司聯絡，並直接將維修品寄回本公司維修(寄回時請標註維修部收，於箱內留下姓名、電話、地址及狀況描述，並附上購買證明)，待產品修繕後，本公司將會為您寄回。如不方便寄回，也可自行送至各地的維修服務站，待修繕後須自行前往領回。
4. 商品在保固期間內，非人為之損壞(不包含天災)，消費者無須負擔維修費用，而送修產生之運費由消費者負擔，我司亦無提供到府收送服務。
5. 商品本身以外，配件、烤盤、烤網、贈品等，不在保固維修範圍內。
6. 超過保固期後的維修檢測費用，將由本公司工程師判定後電話通知報價詢問是否同意維修，待消費者確認後才進行維修。若經報價後不同意維修，本公司會將商品寄回並收取300元檢測費。
7. 經判定未依正確方法使用，或產品用於娛樂及商業活動，會被視為非正常環境下使用或使用不當，將依實際情況酌收維修費用。
8. 維修工作天數，以本公司收到維修品後算起 3~7 個工作天(不含假日)。
9. 建議使用年限：自購買日起 3 年。

委製/進口商：力峰國際開發有限公司

電話：02-27125579 地址：台北市松山區慶城街16巷1-1號1樓

普 鴻 國 際 股 份 有 限 公 司

台中市潭子區新田里豐興路二段338巷13-3號

電話：04-25378510 傳真：04-25385496

各地維修站

德軒

02-28973990
台北市北投區承德路七段401巷577號

元崇電氣

02-29543781 0936-055524
新北市板橋區三民路二段204之5號1樓

新鶯

03-3754676 0933-830126
桃園市八德區寶豐街17-1號

嘉豪電器

03-4377555 0905-518932
桃園市中壢區龍和二街353號

建詳

03-5422886
新竹市光華東一街76號

國量

037-664223
苗栗縣頭份鎮中華路617號

普鴻(原廠)

04-25378510
台中市潭子區新田里豐興路二段338巷13-3號

環成科技

04-22112557
台中市東區十甲東路518號

至成

04-23376366 0931-318777(沈先生)
台中市烏日區信義街279巷11號

捷登

0973-665588
彰化市南美路399-20號

有信電料

06-2906690 0912-784205(黃先生)
台南市東區崇善路913巷6弄5號

嘉泰

06-2456252
台南市安南區安中路一段189巷93號(由安通一街進入)

宏日發(森普)

06-2451997(李老闆)
台南市安南區同安路80巷45弄6號

和美電器

07-3856632 0911-365007
高雄市三民區覺民路233巷15號

富恩

07-6420739
高雄市林園區中芸三路128之1號

建和電器行

0912-714755
高雄市鳥松區水管路6-1號F棟

遠商

03-8331076
花蓮市國盛五街86號(目前不修理烤箱、攪拌機)

照弘


03-8528345 0911-276176
花蓮縣吉安鄉文化七街23號

使用前的安全注意事項

使用前請詳細閱讀「使用安全注意事項」並正確使用。若忽視標示內容，將會導致發生危險及損害，詳細了解以下標示。



警告 此標示欄的內容為「假定有死亡或受傷的可能性」。



注意 此標示欄的內容為「有受傷及僅有物品損壞的可能性」。

圖示記號的意思

△ 「警告或提醒注意」的內容。

⊘ 不能做，「禁止」的內容。

❗ 必須實行「指示」的內容。

警告

	不可改裝；非專業修理人員，絕對不可以拆解及修理，避免造成火災、觸電、受傷，維修請洽原購買商或廠商指定之維修站。
	請勿置於幼兒可觸摸的地方，兒童、老人及行動不便者請勿在無人監護的情況下使用。當兒童使用任何器具時，必須進行密切監督。
	為防止觸電，請勿將主機、電源線及插頭沖水或浸入任何其他液體中。

注意

	使用前請確保電源電壓與本產品標明的額定電壓一致。
	請單獨使用6A以上的規格插座，如果與其它電器共用插座，插座線路部分可能會導致異常發熱、起火。
	使用前請務必把主機和各部件固定好。
	請使用原廠所附的配件，亦不要將配件用於其他用途，誤用可能會導致火災，觸電或人身傷害。
	請勿讓電線懸掛在桌子或櫃檯的邊緣，或接觸灼熱的表面。
	請勿將機器放置在熱氣體及電子燃燒器上或附近，亦不要放置於加熱爐中。
	請勿使用清潔劑，鋼絲棉墊或其他鐵器類的硬物清潔容器。

使用前的安全注意事項

⚠ 注意	
❗	咖啡機運作時某些部件很燙，請勿用手觸摸。僅可觸碰控制面板及玻璃壺把手。
🚫	請勿在咖啡機運作過程中打開上蓋，以免被蒸汽灼傷。
🚫	切勿將空玻璃壺放在保溫板上，否則玻璃壺容易破裂。
🚫	請勿讓咖啡機在沒有水的情況下運行，以免機器過熱造成損壞及危險。
🚫	請勿將熱容器放在熱的或冷的表面上，以免破裂危險。
❗	玻璃壺有任何裂縫或把手鬆動時，切勿使用本產品。由於玻璃壺非常脆弱，請小心使用。
❗	在拆卸和清潔元件前，請先關閉電源並拔掉插頭，靜待其完全冷卻後方可進行。
⚡	在機器不使用或無人看管時，請拔掉插頭，否則可能發生觸電、漏電、火災的危險。拔起電源插頭時，務必由插頭處拔下，切勿拉扯電源線。
🚫	電源線及電源插頭損壞或鬆弛時請勿使用，避免觸電、短路而引起火災。
🚫	勿將電源線損壞或使之破損、加工、過度彎曲、拉扯、扭轉或放置重物等動作，避免破損導致火災、觸電。
❗	若電源線損壞時，必須由製造廠商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
❗	電源插頭的灰塵髒汙要定期清除，避免塵埃堆積，因溼氣造成絕緣不良，引起火災。
🚫	此產品僅供室內內使用，請勿在室外或行駛的交通工具或船上使用。誤用可能導致損壞。
🚫	請勿放置在不安定的位置或長時間在陽光下曝曬，請確保放置面水平，乾淨及乾燥。

緊急處理

- 萬一本產品發生異常時，請先立即關閉電源並將電源插頭拔掉；待機器冷卻後，再行檢查原因並適當處理。
- 假如內部機件發生故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱忱的售後服務。

限用物質聲明書

設備名稱：咖啡機		型號（型式）：JK-917				
Equipment name		Type designation				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominat ed biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominateddip enyl ethers (PBDE)
電路板	超出0.1wt%	○	○	○	○	○
塑膠部件	○	○	○	○	○	○
加熱管	○	○	○	○	○	○
玻璃杯	○	○	○	○	○	○
保溫板	○	○	○	○	○	○
電源線組	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

煮咖啡提示

1. 要煮好的咖啡，咖啡機必須乾淨，因此，按“清潔和維護”說明定期對咖啡機進行清洗是很必要的，且煮咖啡都要用新鮮的飲用冷水。
2. 將未開封的咖啡粉儲藏在陰涼乾燥處。咖啡粉被開封、使用完畢後，應緊密封起來，然後放回冰箱，以保持新鮮。
3. 若要取得最佳效果，應自行購買咖啡豆，要煮咖啡前再研磨。
4. 咖啡粉不要重複使用，否則咖啡香味會減少很多。也不建議對咖啡進行重新加熱，因為剛煮完咖啡時，咖啡的香味才是最濃的。
5. 若咖啡煮過頭了，在煮好的黑咖啡表面可能會有小油滴生成，要及時清潔咖啡機及附件。
6. 若所用的咖啡烘得很焦，則小油滴出現的可能性會更大。

簡單故障排除

1. 咖啡機不能工作
 - a. 檢查電源電壓/頻率是否與咖啡機規格標上所標示的參數一致。
 - b. 仔細檢查插頭是否已經穩固的插在插座上，以及電源其他各處連接是否正確。
 - c. 若電源線損壞請送至相關售後服務據點。
2. 使用時有異味：初次使用屬於正常現象，將咖啡機注入適量的飲用水，開啟電源重複煮多次即可。


備註事項

本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

本電器為家用或類似用途，如下列所示。

- 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
- 農莊。
- 旅館、汽車旅館及其他居住行環境之住戶。
- 提供床鋪及早餐類型之環境。

各部位名稱

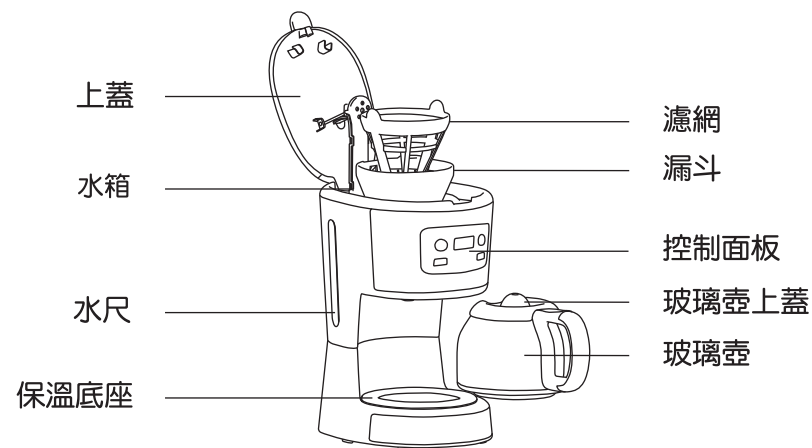

控制面板



產品規格

品 名	JK-917 美式咖啡壺
額定電壓 / 頻率	110V / 60Hz
額 定 功 率	700W
最 大 容 量	0.75L

使用方法

第一次使用之前：

1. 檢查所有附件是否齊全且設備是否損壞。
2. 不要放咖啡粉，將水加入水箱中到最高水位後按以下步驟煮水一兩次，然後將水倒掉。
3. 玻璃杯、杯蓋、漏斗、濾網等要用溫水徹底清洗。

使用步驟說明：

1. 打開上蓋，用玻璃杯裝適量的水注入水箱中。
請注意水位不得超過最大刻度，也不得低於最小刻度
2. 將漏斗放入漏斗支架中並放入濾網。
3. 加入適量的咖啡粉到濾網內。通常一杯咖啡需要一勺咖啡粉，可根據個人口味調整。
4. 輕輕搖動漏斗使咖啡分佈均勻，再把漏斗架推回並確保其完全扣合。
5. 將玻璃壺放在保溫底座上，注意應讓壺底凸出部分完全落入保溫底座。
6. 接上電源，LCD閃爍顯示“12:00”；此時可透過按小時鍵和分鐘鍵來設置當前時間，5秒內無操作則確認設定，數字不閃，冒號閃爍。
7. 按一下“開/關”按鍵，“開關”指示燈將亮起，咖啡機將開始工作。
注意：在任何時候，您都可以拿出玻璃壺來倒咖啡喝，咖啡會自動停止滴漏，但取出時間不可超過30秒，以免咖啡從漏斗邊沿溢出。
8. 煮咖啡過程中不可打開上蓋，以免被蒸汽燙傷或熱水回流而損壞機器。
9. 沖泡完成後(約停止滴漏一分鐘後)，即可取出玻璃壺享用咖啡。
注意：沖泡過程中些許水分會被咖啡渣吸收，所以煮出來的咖啡量會少於您所添加的水。
10. 當咖啡煮好後會自動保溫2小時，2小時後本產品會自動切斷電源。
若不需保溫應及時關掉電源，並拔下插頭。
11. 使用完畢後請將上蓋打開通風，待內部乾燥後再蓋上收起，以免濕氣殘留造成機器損壞。

注意：在倒出咖啡時，請緩緩倒出，倒出時角度請勿過大，以免咖啡從上蓋細縫中流出造成燙傷

注意：使用時，保溫底座會很燙，請勿觸碰

預約功能

本咖啡壺有預約功能，您可以如使用方式1-6各步驟準備好後，按以下各步驟進行操作（假設您想讓咖啡機在上午11:00自動煮咖啡）：

注：本機時間顯示為12小時制。

1. 長按1-3秒預約按鍵按進入預約設置狀態，顯示 auto “12:00”，數字、auto同時閃爍；
 2. 透過不斷按“小時”和“分鐘”按鍵，設置預約時間，即上午11:00。
 3. 設置好預約時間後，按一下auto按鍵啟動預約，LCD顯示auto+當前時間（3秒內不按鍵，則不啟動預約設置狀態，LCD顯示當前時間。）
 4. 再按“預約”按鍵一次，顯示螢幕會顯示“auto+預約時間”。
- 注：若需取消預約煮咖啡，只需再按一次“開/關”鍵即可。

在預約時間未到之前若需更改預約時間，則重新按上述1-4步驟操作即可。完成設置後，在時間到達上午11:00時“開關”指示燈點亮，咖啡機開始運作。

咖啡煮完後，若沒有切斷電源，則咖啡壺保溫2小時後會自動切斷電源。

清潔與維護

警告：清洗前請拔下插頭，讓保溫底座充分冷卻，以防燙傷。

不得將咖啡機或電源線插頭浸入水或其它液體中，以免發生危險。

1. 每次使用完後，打開漏斗架，取出濾網將咖啡渣倒出，用溫水清洗濾網、漏斗及玻璃壺組件，必要時可加入中性清潔。
注：這些產品部件亦可放於洗碗機清洗。
2. 用軟的濕布擦拭產品外表面，去除汙物。
3. 在煮咖啡時，漏斗上面可能會有水珠生成，然後滴到保溫底座上。故每次使用後都應把相關部位擦拭乾淨。

注意：玻璃壺須靜待其完全冷卻才可清洗，避免造成破裂

清潔礦物質沉澱

為了確保咖啡機有效操作，您應根據自己所在地區的水質和電器的使用頻率，定期清除其內的礦物質，具體如下：

1. 加入水至水箱中，並倒入適量檸檬酸，但不要放咖啡粉。
2. 按“使用方法”煮水，如有需要可重複此動作。
3. 然後將水倒掉，並用純淨水煮水。