

不鏽鋼溫熱開飲機 WARM/HOT Water Dispenser


使用說明書 PL-821

- 依照消費者保護法規定,網路及郵購消費者均享有產品到 貨七天猶豫期權益,但退回貨品必須是全新狀態且包裝完 整(保持產品、附件、包裝、廠商紙箱所有附隨文件或資料 之完整性),否則恕不接受退貨。
- ◆本產品一經拆封加水使用過後,除產品本身瑕疵,恕無法 辦理退貨


拆箱後,開飲機内膽可能有少許水分,此乃出廠前測試造成,屬於正常現象

提醒您

- 產品使用前請詳閱本說明書
- 每六個月請清洗內膽水垢
- ●每兩年務必更換止水墊圈
- 建議機台使用年限5年(禁用水淋洗機台外部)

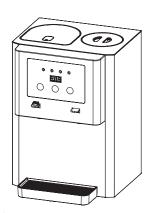

使用前請仔細閱讀此說明書

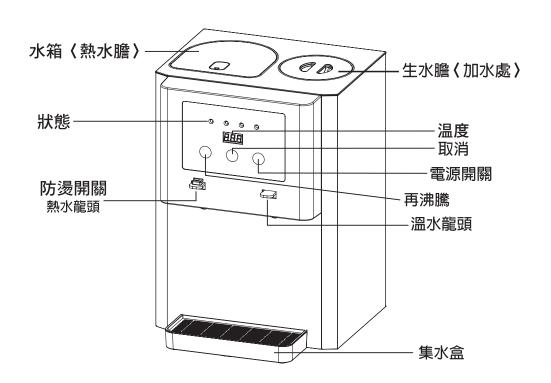

使用安全注意事項

使用前請詳細閱讀安全上注意事項並正確使用。若忽視標 示内容,使用時發生危害及損害的程度,以下列的標示區 分說明:



警告

此標示欄的內容為造成開飲機嚴重損壞可能性

注意

此標示欄的內容為造成開飲機部分零件受損的 可能性

圖列表示



警告或提醒注意的内容



不能做禁止的内容



必須實行指示的内容



警告



電源插頭需使用10A以上之插座,勿與其他電器共用或使用延長線。



不加生水時,請勿打開上蓋,以防止異物掉入。



若電源線損壞時,請交由服務站或具有類似資格的人員 更換以避免危險。



容器内請勿放入咖啡、牛奶、茶葉、酒…等物,以免阻塞或腐蝕容器。



清洗請勿用溶劑。保養時,要拔掉電源插頭,待熱水冷卻後再將水漏掉,可防止觸電或燙傷。



本機雖然有斷電保護裝置,為了確保安全,防止空燒意外,使用者應隨時保持個容器內皆有水,以防萬一。

● 顯示代號產生原因

E1

感溫器損壞,需送回原廠維修

E3

需檢查進水功能是否正常運作,進水處與出水處 是否有阳寒情形

E4

生水箱内水量不足,並停止一切功能待加水後,顯示器恢復溫度顯示,所有功能及正常運作

EP

進水功能正常,但未達低水位之進水。

EE

表示過熱且停止一切功能,待溫度降低後,按壓電源 鍵解除並恢復所有功能


注意 其它無法給水的可能原因

熱水溫度過低,熱水用量過大,需稍等幾分鐘 本機配有異常電流過大保護開關 若熱水膽壞掉,需請服務人員做更換

● 安裝前注意事項

飲水機環境

- 1. 飲水機背面有通風口,請勿放置堵塞物
- 2. 機體放置場所,至少要有15cm以上間隙,勿將飲水機安裝至室外以免日曬雨淋導致危險遠離火源、易燃物、化學性之藥物等

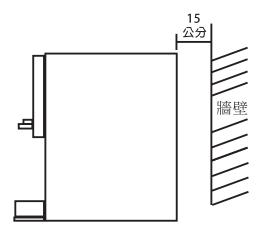

● 使用步驟


- 步驟1 拆箱後將本機放置於所需地方,必須距離牆壁15CM以上,以利通風散熱。
- 步驟2 將生水倒入加水處,待補滿水後,再將上蓋蓋上。加水時請小心注入,避免水溢出而滲入內部浸濕機板造成觸電或故障。 (本機只適用於110V A C/60 Hz 之電源) ※為防止意外漏電,務必裝置接地線或委託電器行裝設。
- 步驟3 熱水溫度不足時可再按沸騰鍵,提升水溫。

開飲機建議使用RO逆滲透水的水源,不建議使用負離子水或是自來水,因為會產生大量水垢。

● 清洗使用說明

新品初次使用時,有些許異味為自然現象,若要消除此味道:

1 將清水由上方注入生水膽約2/3,待熱水膽水位約1/3後,倒入開飲機清潔劑(註一),待完成加熱跳保溫後,按溫水龍頭出水約1000CC後浸泡約2-3小時。

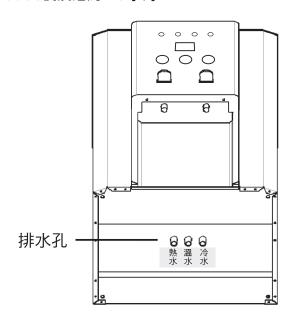

- 2 內部浸泡2-3小時後,移除電源,在靜置4小時,水由水龍頭與 開飲機底部排水孔排出,再用清水清洗2-3次,即可消除異味, 如飲用時還有異味,請重覆以清水清洗。
- 3 晾乾方法:洗淨後放置通風處風乾約3-5小時左右,即可開始使用飲水機。

註一 開飲機清潔劑:食用級檸檬酸100公克,倒入熱水膽。

● 清潔與保養



將電源插頭拔掉,並靜置4小時,待熱水冷卻後再由 開飲機底部的排水孔放水,其餘瞻内的水再行倒掉。



熱水膽可加入食用級檸檬酸來消除水垢及異味。



用軟布擦拭外部髒汙,不可使用溶劑清洗,以免造成 塑膠及鐵質損壞。



勿放入水中清洗,以免造成開飲機故障。

出遠門或長時間不使用開飲機,請將電源插頭拔掉。使用10A以上之插座 勿與其他電器共用或使用延長線。

注意

- ※使用中請勿打開熱膽上蓋,以免被蒸氣或熱水燙傷。
 - ※加水至一定水位時就要停止,避免水加太滿而滲入內部浸濕機板, 造成觸電或故障。

● 限用物質聲明書

型號(型式):PL-801 設備名稱:溫熱開飲機 Equipment name Type designation(Type) 系列型號:PL-821 限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols 多溴聯苯 六價鉻 多溴二苯醚 單元Unit 鉛Lead 汞Mercury 鎘Cadmium Polybrominated Hexavalent Polybrominated chromium biphenyls diphenyl ethers (Pb) (Hg) (Cd) $(Cr^{\pm 6})$ (PBB) (PBDE) 電路板 O \circ 0 Ω 00加熱器 O 0 0 0 0 O 內膽 O 0 0 0 0 0 外殼 O 00 0 0 O

備考 1. "超出 0.1 wt %"及"超出 0.01 wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考 2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. "一"係指該項限用物質為排除項目。

● 基本檢查項目

水垢清洗 每6個月一次清潔保養。

水龍頭 每1年功能檢查一次,如有損壞,請致電原廠購買更換。 熱膽墊圈 每1年功能檢查一次,如有損壞,請致電原廠購買更換。

※使用時,本體如有高溫及散發出任何異味或火花,請馬上將插頭拔下,速送往服務站或原廠檢修,避免有任何危險。

※維修時應使用公司原廠之零件與耗材,以確保機台之使用安全。

● 產品規格表

品名	POLAR 不鏽鋼溫熱開飲機			
型號	PL-821			
額定電壓/頻率	110VAC/60Hz			
加熱消耗電功率	600W			
保溫消耗電功率	35W			
產地	台灣			
委製商	普鴻國際股份有限公司			
地址	台中市潭子區新田里豐興路二段338巷13-3號			
電話	04-25378510			
每24小時標準化備用損失: 0.966KWh				

保 固 書

產品名稱:POLAR 不鏽鋼溫熱開飲機 經銷商專用章

產品型號:PL-821

購買日期:

姓名: 電話: 地址:

● 產品維修服務

- 1 維修請附上保修卡、發票影本或是網路訂單購買記錄,以此為依據 ,如無法提供資料,將以產品上的機身序號判定為保固起始日。
- 2 產品如在有效保固期內,消費者可自行與本公司連絡,並將維修品 寄回本公司維修,如不方便寄回維修,也可自行送去就近的維修 站(如有寄送運費問題,請先詢問過維修站)。待產品修繕後,本 公司會將產品直接寄回消費者。
- 3 商品在保固期間內,非人為之損壞(不包含天災),消費者無需負擔維修費用,而送修產生之運費,由消費者負擔。(本公司無提供到府收送服務)
- 4 若超過保固期後產生的維修檢測費用,會先向消費者電話通知,待 消費者確認後,才進行產品維修。若經報價後不同意維修,本公 司會將商品寄還,並收取300元檢測費。
- 5 維修工作天數,以本公司收到維修品算起5-7個工作天(不含假日)。

保固資訊

本產品保固期間自貴客戶購買日當日算起一年:交易購買日末填載者 則概以本公司製造日期為起算日。

本產品於保固期間內,在正常操作及使用情形之下所發生之故障,由 本公司免費供應零件予以維修。

在保固期間有下列情形之一者, 恕本公司不負免費維修, 亦不負損害 賠償之責:

- 1 未能出示保證書正本或未使用指定耗材者。
- 2 使用不當或經非本公司服務站修理、改造等所致故障或毀損者
- 3 消耗性零件如:電池、燈泡、清淨濾網(包括但不以為限-)等 ,不在本產品保固期免費供應之零件範圍內。
- 4 因天災、地變、雷擊、異常電壓、環境、昆蟲因素等而發生之故 障或毀損者。
- 5 保證書正本無法提示、機型機號不符、內容空白、填寫不實、圖 改或無法辨識者。
- 6 未按本產品使用說明書之方法操作使用,導致本產品機器故障或 造成重大事故者。
- 7 零件尚可使用,依貴客要求更新時,本公司酌收零件費用,零件 費用資本公司所定價目為進。

本產品自出售時起算已逾五年所生之故障報修,如本公司尚有零件可供維修,當竭誠服務,並依規定收費;若本公司已無該等零件可供維修時,則恕難服務,請見諒!

使用說明書 PL-821

